








ARREDOCLASSIC


Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 4/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 4/DOORS WARDROBE  
INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 4/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 4/СТВОРКИ

*Fantasia Collection*

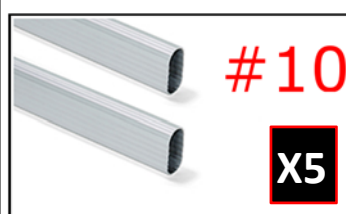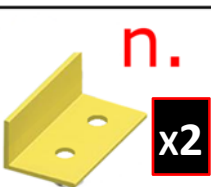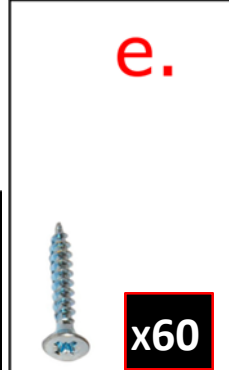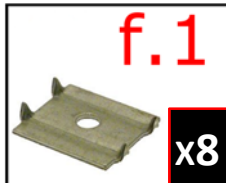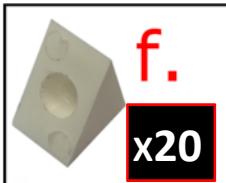

**1**

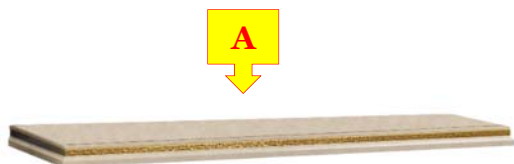


POSIZIONARE LA BASE ( A ) SUL PAVIMENTO.

**PLACE THE BASE ( A ) ON THE FLOOR.**

POSITIONNER LA BASE ( A ) SUR LE SOL.

**КЛАДИТЕ БАЗУ (A) НА ПОЛ.**

**2**

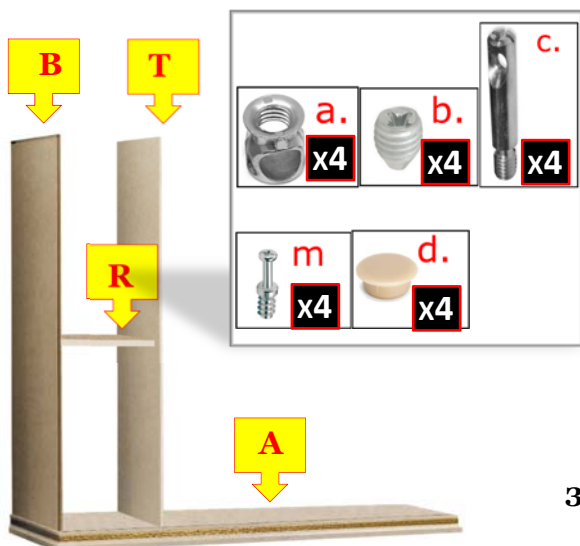


MONTARE IL FIANCO ESTERNO ( B ) ALLA BASE ( A )  
 POI MONTARE IL TRAMEZZO ( T ) E INSERIRE E  
 FISSARE IL RIPIANO ( R )

**SET UP THE OUTSIDE PANEL ( B ) TO THE BASE ( A )  
 AND SET UP THE INSIDE PANEL ( T ) THEN  
 INSERT AND FIX THE SHELF ( R )**

MONTER LE CÔTE TERMINAL EXTÉRIEUR ( B ) À LA  
 BASE ( A ) EN SUITE MONTER LE CÔTE CENTRAL ( T )  
 ET FIXER L'ÉTAGÈRE ( R )

**ЗАКРЕПИТЕ ВНЕШНЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ (B) К БАЗЕ (A), ЗАТЕМ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ (T). ВСТАВЬТЕ И ЗАКРЕПИТЕ ПОЛКУ (R)**

**3**

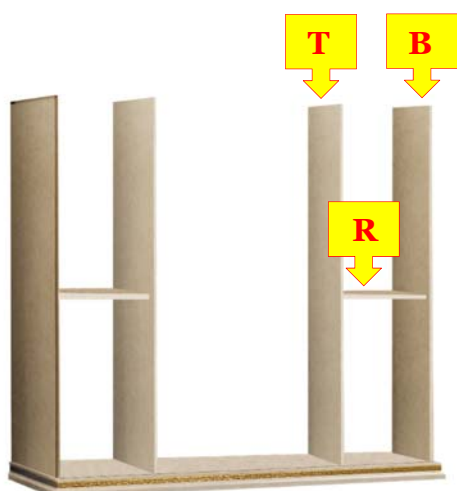


MONTARE IL FIANCO INTERNO ( T )  
 POI MONTARE IL FIANCO ESTERNO ( B ) E IL RIPIANO ( R )

**SET UP THE INSIDE PANEL ( T ) THEN SET UP THE  
 OUTSIDE PANEL ( B ) AND THE SHELF ( R )**

MONTER LE CÔTE CENTRAL ( T ) ENSUITE MONTER LE CÔTE  
 EXTERIEUR ( B ) ET FIXER L'ÉTAGÈRE ( R )

**МОНТИРУЙТЕ ВНУТРЕННЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ (T) И ЗАТЕМ ВНЕШНЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ (B) И ПОЛКУ (R)**

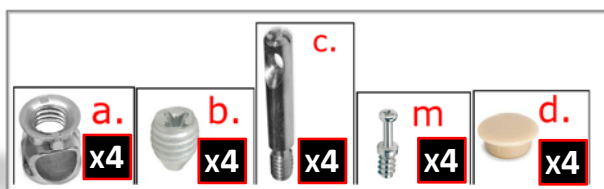



ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 4/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 4/DOORS WARDROBE  
INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 4/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 4/СТВОРКИ

*Fantasia Collection*



4




MONTARE IL RIPIANO ( R ) POI MONTARE IL CAPPELLO ( P ).

INSERT THE SHELF ( R ) THEN SET UP THE CAP ( P ).

FIXER L'ÉTAGÈRE ( R ) ET APRES MONTER LE CHAPEAU ( P ).

МОНТИРУЙТЕ ПОЛКУ ( R ) И «ШАПКУ» ( P ).

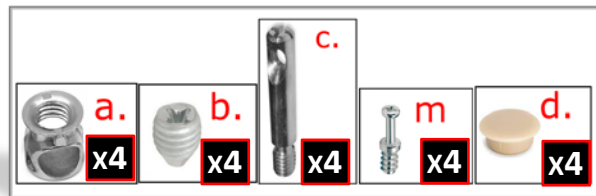

5




POSIZIONARE PRIMA GLI SCHIENALI LATERALI ( H ) CHE ANDRANNO INSERITI NEGLI APPOSITI INCASSI PRESENTI SU FIANCHI E BASE. PER ULTIMO INSERIRE LO SCHIENALE CENTRALE ( L ).

PLACE FIRST THE LEFT AND RIGHT BACK SIDE PANELS ( H ) SLIDING THEM INTO THE GROOVES OF SIDE PANELS AND BASE. FINALLY INSERT THE CENTRAL BACK PANEL ( L ) IN THE SAME WAY.

POSITIONNER D'ABORD LES N°2 DOSSIERS LATÉRAUX ( H ) ET LES INSÉRER DANS LES RAINURES DES CÔTES ET BASE. APRÈS INSÉRER ÉGALEMENT LE DOSSIER CENTRAL ( L ).

ВСТАВЬТЕ СНАЧАЛА ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ( H ) В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЕМКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО БОКАМ И НА БАЗЕ И ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ ( L ).

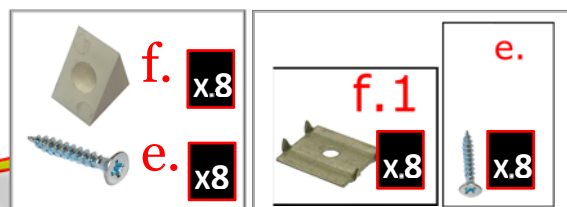




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 4/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 4/DOORS WARDROBE  
INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 4/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 4/СТВОРКИ

*Fantasia Collection*

6

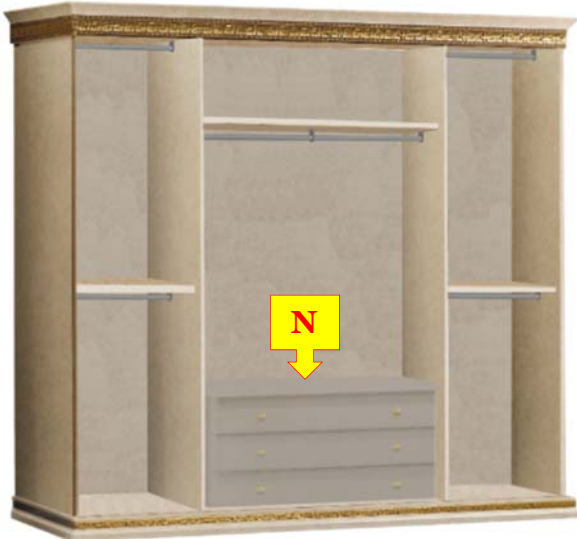




INSERIRE LA CASSETTIERA ( N ).

INSERT THE DRAWER UNIT ( N ).



PLACER LES TIROIRS ( N ).

ВСТАВЬТЕ КОМОД ( N ).

7

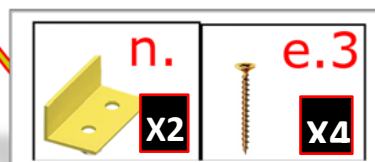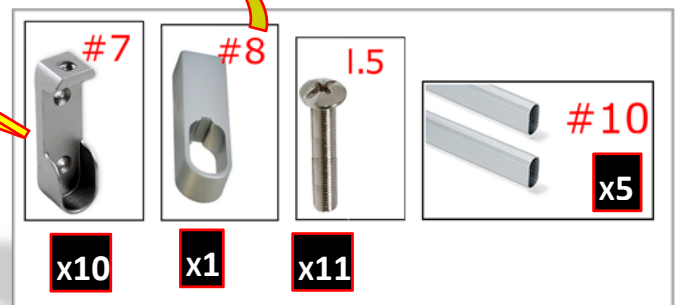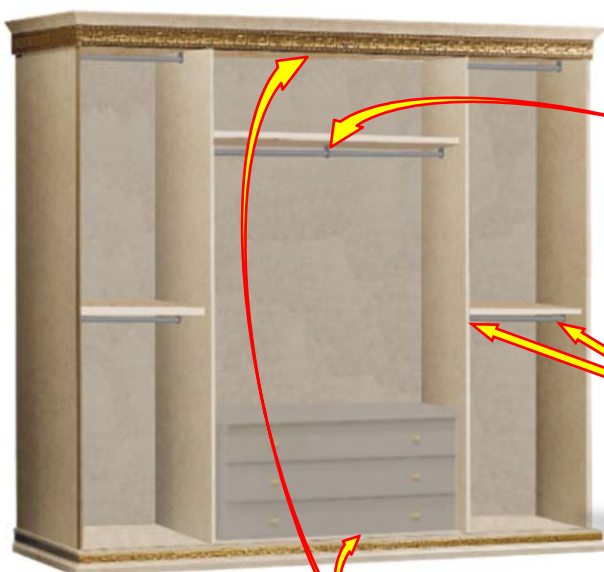

**8**

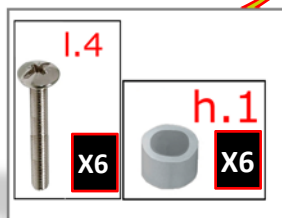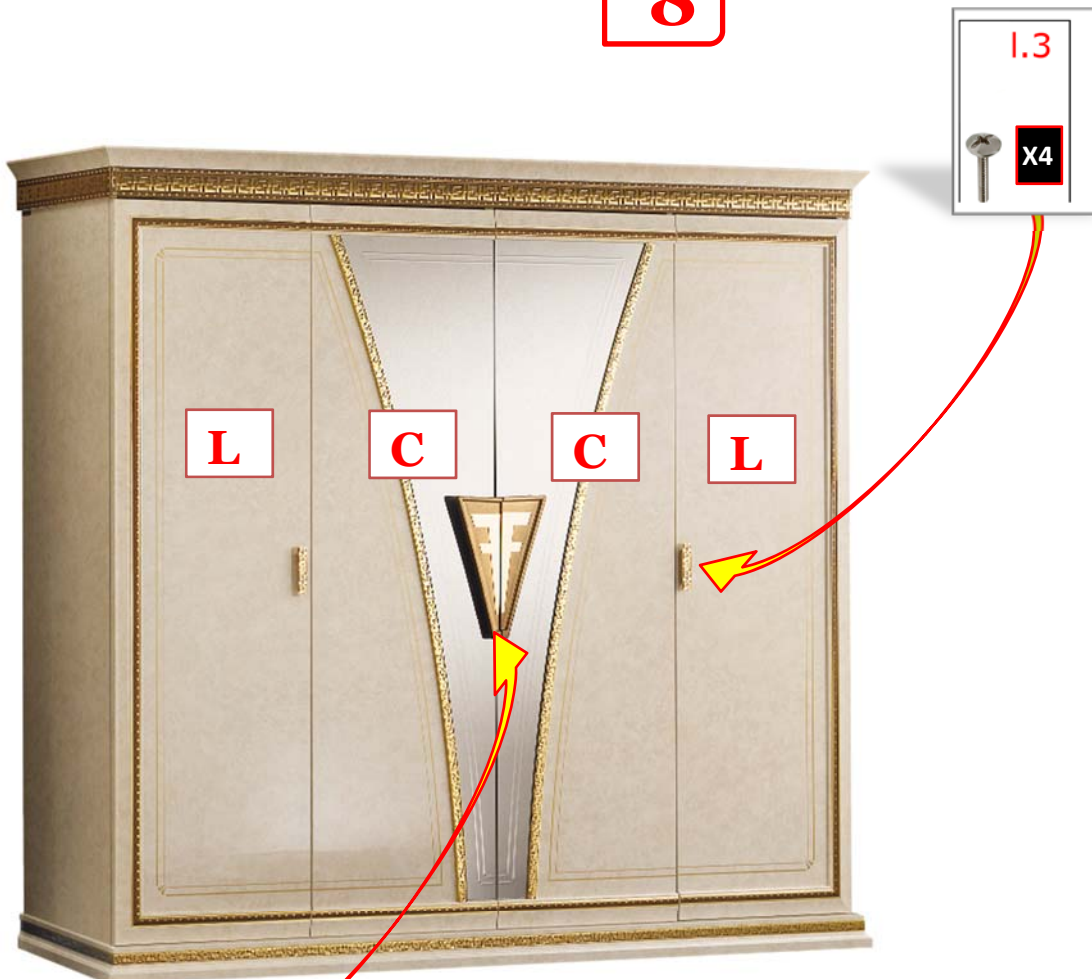

MONTARE LE ANTE  
**SET UP THE DOORS**  
 MONTER LE PORTES  
 МОНТИРУЙТЕ СТВОРКИ

