







ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 3/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 3/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 3/СТВОРКИ

*Fantasia Collection*

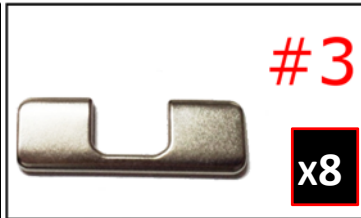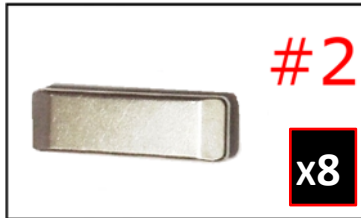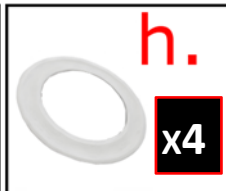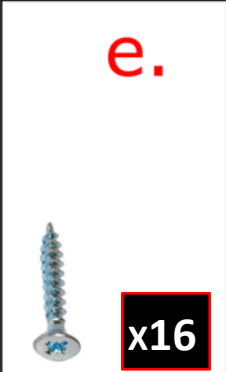




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 3/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 3/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 3/СТВОРКИ

*Fantasia Collection*

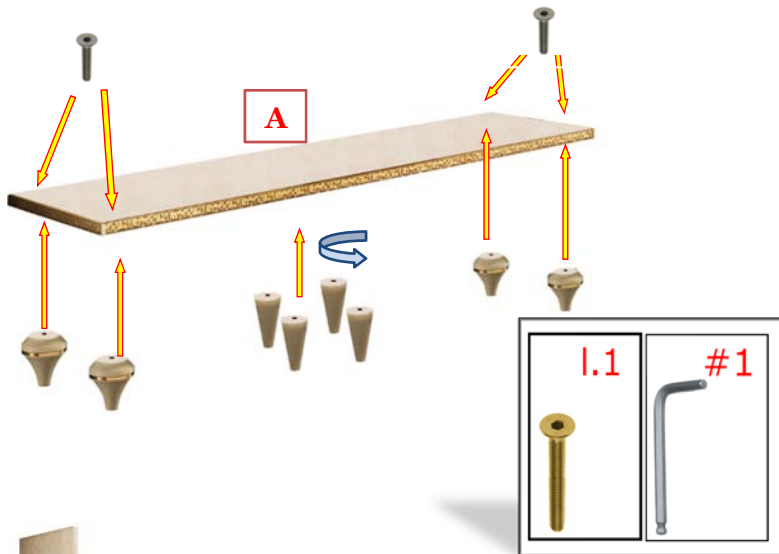


**1**

POSIZIONARE LA BASE ( A ) SUL PAVIMENTO  
E FISSARE I PIEDI.

PLACE THE BASE ( A ) ON THE FLOOR  
AND FIX THE FEET.

POSITIONNER LA BASE ( A ) SUR LE SOL  
ET FIXER LES PIEDS.

ПОЛОЖИТЕ БАЗУ ( А ) НА  
ПОЛ И ЗАКРЕПИТЕ НОЖКИ.

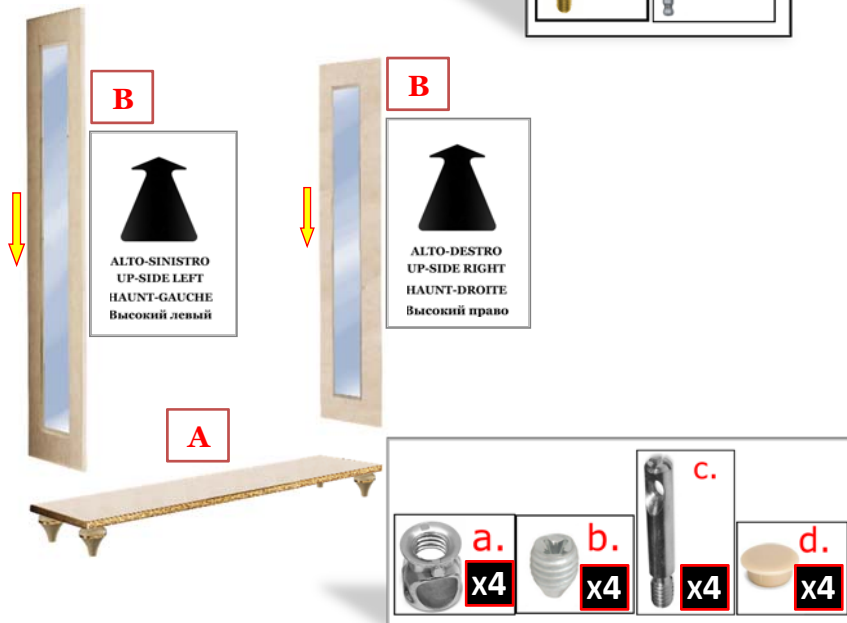

**2**

MONTARE I FIANCHI ESTERNI ( B )  
SULLA BASE ( A )

SET UP THE OUTSIDE PANELS ( B )  
ON THE BASE ( A )

FIXER LE CÔTÉS EXTERIEURS ( B )  
À LA BASE ( A )

ПРИКРЕПИТЕ ВНЕШНИЕ  
БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ( B ) К БОКАМ  
БАЗЫ ( A )


**3**

INSERIRE LO SCHIENALE ( 1 )

INSERT THE BACK PANEL ( 1 )

MONTER LE DOSSIER ( 1 )

ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ ( 1 )

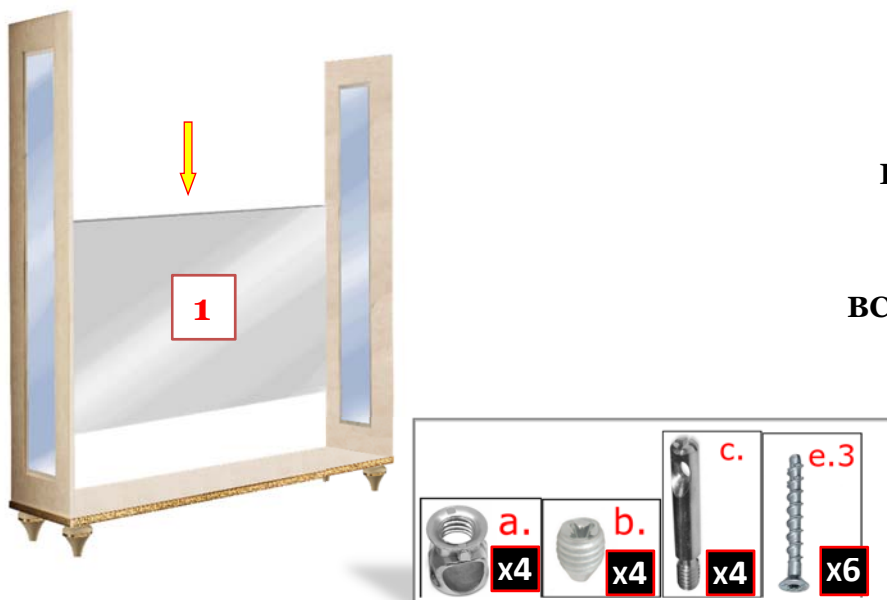




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 3/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 3/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 3/СТВОРКИ

*Fantasia Collection*

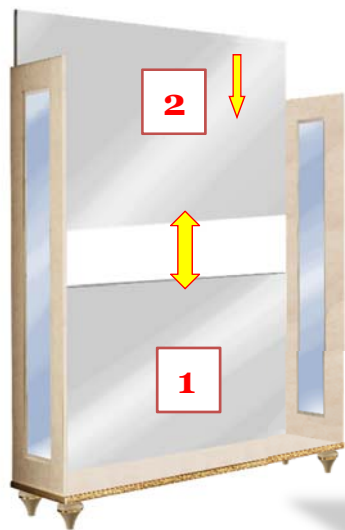



**4**

INSERIRE LO SCHIENALE ( 2 )

INSERT THE BACK PANEL ( 2 )

MONTER LE DOSSIER ( 2 )

ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (2)

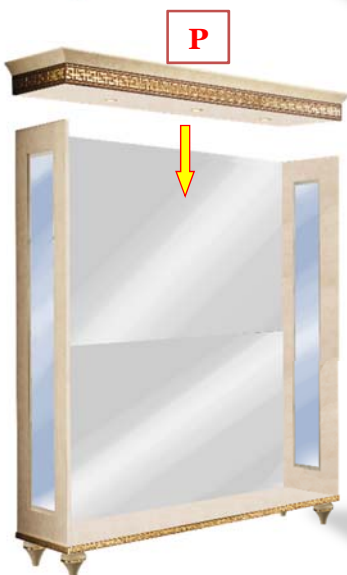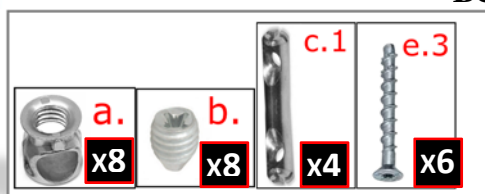



**5**

MONTARE IL CAPPELLO ( P ).

FIX THE CAP ( P ).

MONTER LE CHAPEAUX ( P ).

ПРИКРЕПИТЬ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ ( P ).

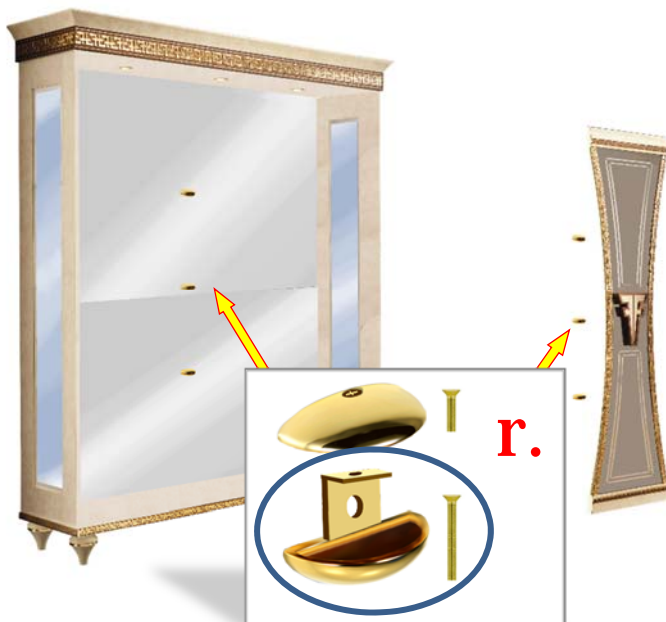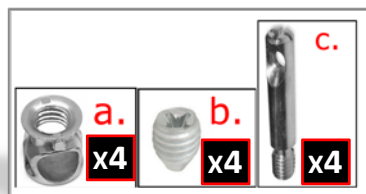

**6**

MONTARE LA PARTE INFERIORE DEL  
REGGIMENSOLA ( r. )  
NEGLI SCHIENALI E NELL'ANTA CENTRALE  
SPECCHIO.

FIX THE LOWER PARTS OF THE SHELVES  
HOLDERS ( r. ) TO THE BACK PANELS AND  
TO THE GLASS CENTRAL DOOR.

MONTER LES PARTIES INFERIEURES DES  
PORTE-ETAGÈRES ( r. ) SUR LES DOSSIER ET  
SUR LA PORTE CENTRALE AVEC MIROIR.

ВСТАВЬТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ  
ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ ( r. ) В ЗАДНЮЮ  
ПАНЕЛЬ И В ЦЕНРАЛЬНУЮ ДВЕРЬ С  
ЗЕРКАЛОМ.



**ARREDOCLASSIC**

Il prestigio del Made in Italy

**SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 3/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 3/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 3/СТВОРКИ**

*Fantasia Collection*

**7**





**MONTARE TUTTI I REGGIMENSOLA E  
SUCCESSIVAMENTE INSERIRE TUTTI  
I RIPIANI VETRO.**

**INSERT ALL THE SHELF HOLDERS AND  
THEN PLACE ALL THE GLASS SHELVES.**

**MONTER TOUTES LES PORTE-ETAGÈRES ET  
APRÈS POSITIONNER LES ETAGÈRES VITRE**

**ЗАКРЕПИТЕ ВСЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ,  
А ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ВСЕ СТЕКЛЯННЫЕ  
ПОЛКИ.**

**8**

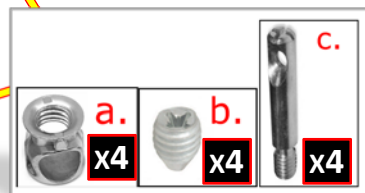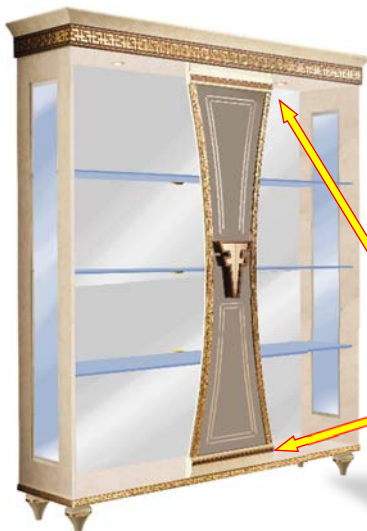


**MONTARE L'ANTA CENTRALE A SPECCHIO.**

**SET UP THE CENTRAL MIRROR DOOR.**

**MONTER LA PORTE CENTRALE AVEC MIROIR**

**УСТАНОВИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ  
СТВОРКУ С ЗЕРКАЛОМ**

**9**

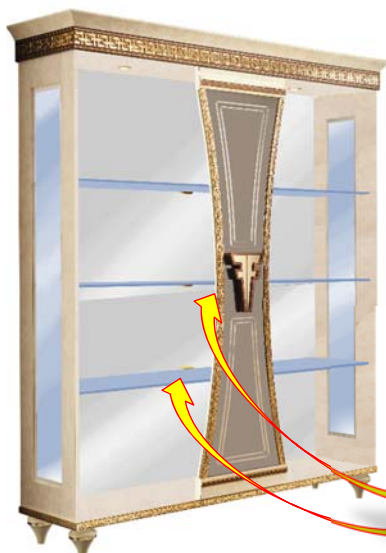

**MONTARE LA PARTE SUPERIORE DEL  
REGGIMENSOLA ( r . ) PRECEDENTEMENTE  
MONTATO, NEGLI SCHIENALI E DIETRO L'ANTA  
CENTRALE**

**FIX THE UPPER PARTS ( r . ) OF THE  
SHELVES HOLDERS TO THE BACK PANELS  
AND TO THE GLASS CENTRAL DOOR.**

**MONTER LES PARTES SUPERIEURES ( r . ) DES  
PORTE ETAGERES SUR LE DOSSIER ET SUR LA  
PORTE CENTRALE AVEC MIROIR.**

**ПРИКРЕПИТЕ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ  
ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЯ К ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
МОНТИРОВАННОЙ НИЖНЕЙ**






ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 3/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 3/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 3/СТВОРКИ

**10**

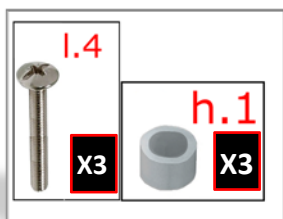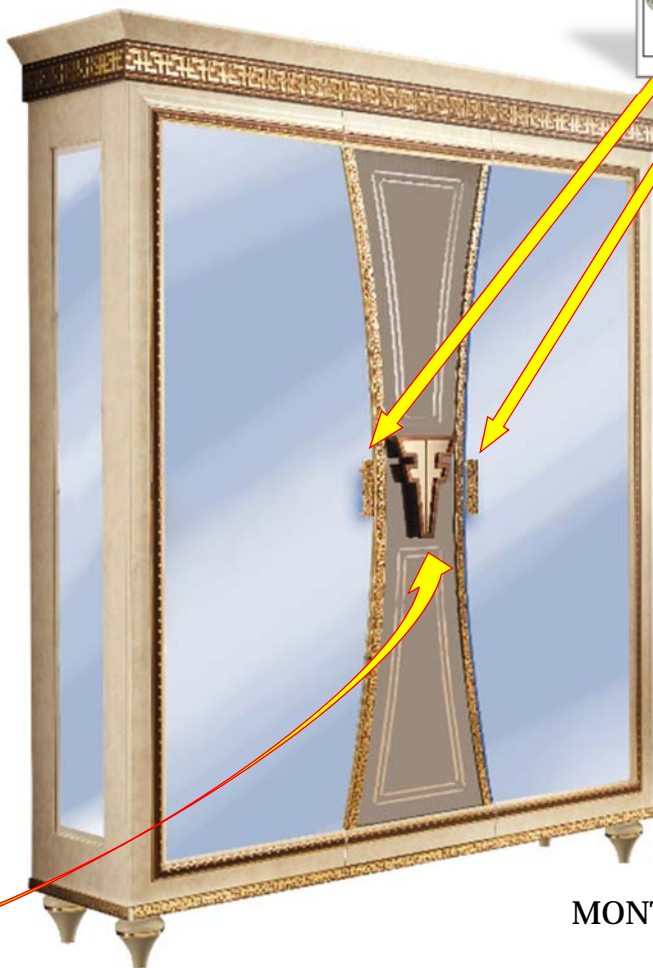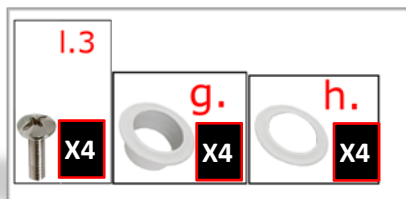

MONTARE LE ANTE

SET UP THE DOORS

MONTER LES PORTES

УСТАНОВИТЕ СТВОРКИ

