




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO GRANDE SPECCHIERA "MURAL"  
ASSEMBLING INSTRUCTION LARGE WALL MIRROR "MURAL"  
INSTRUCTION DE MONTAGE GRAND MIROIR "MURAL"  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ БОЛЬШОГО ЗЕРКАЛА "MURAL"

1

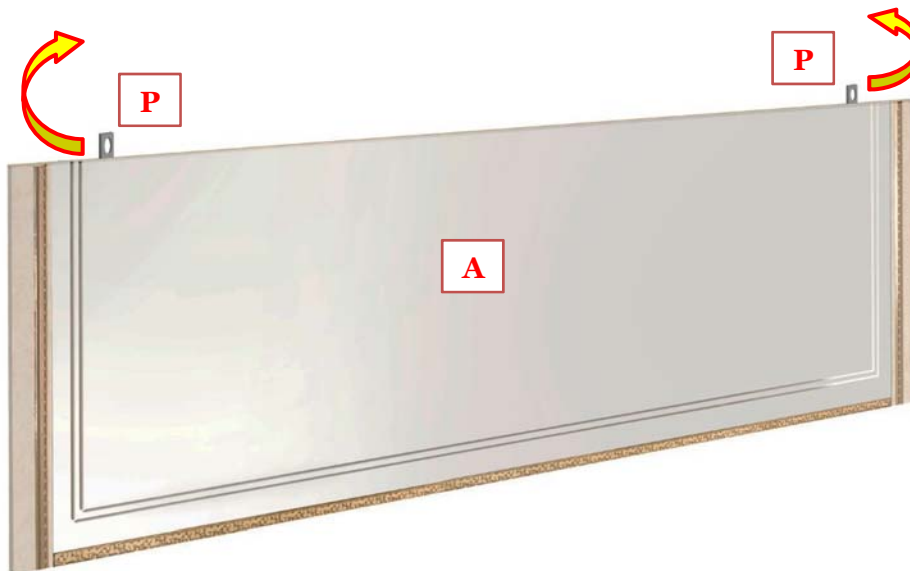

**PANNELLO INFERIORE SPECCHIO:**

DIETRO AL PANNELLO SONO PRE-MONTATE DELLE PIASTRE DI SOSTEGNO ( P ) . RUOTARLE IN POSIZIONE VERTICALE E FISSARLE CON VITI.DOPODICHE' POSIZIONARE IL PANNELLO ( A ) NELLA PARETE DESIDERATA ED IN CORRISPONDENZA DELLE PIASTRE DI SOSTEGNO ( P ) , CON L'AIUTO DI UN TRAPANO, PRATICARE I FORI PER IL FISSAGGIO AL MURO DEI FISCHER .

**LOWER MIRRORED PANEL:**

FIX THE METAL BRACKETS ( P ) IN VERTICAL POSITION ON THE TOP SIDE OF THE PANELS ( A ) , THEN PLACE THE PANEL ( A ) AGAINST THE WALL. WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN CORRISPONDANCE OF THE METAL BRACKETS WITH THE PURPOSE TO FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE.

**PANNEAU INFÉRIEUR MIROIR:**

MONTER LES PLAQUES DE SUPPORT ( P ) EN POSITION VERTICALE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU PANNEAU ( A ) . PUIS, AVEC L'AIDE D'UNE PERCEUSE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRISPONDANCE DE LA PLAQUE DE SUPPORT ET FIXER AU MUR AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI.

**НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗЕРКАЛА:**

НА ТЫЛЬНУЮ СТОРОНУ ПАНЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО БЫЛИ МОНТИРОВАНЫ ДЕРЖАТЕЛИ. ПОВОРНТЕ ИХ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАКРЕПИТЕ. ЗАТЕМ ПРИСЛОНИТЕ ПАНЕЛЬ К ВЫБРАННОЙ ЧАСТИ СТЕНЫ И ПРОСВЕРЛИТЕ ДРЕЛЬЮ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ "FISCHERS" К СТЕНЕ.





ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO GRANDE SPECCHIERA "MURAL"  
ASSEMBLING INSTRUCTION LARGE WALL MIRROR "MURAL"  
INSTRUCTION DE MONTAGE GRAND MIROIR "MURAL"  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ БОЛЬШОГО ЗЕРКАЛА "MURAL"

2

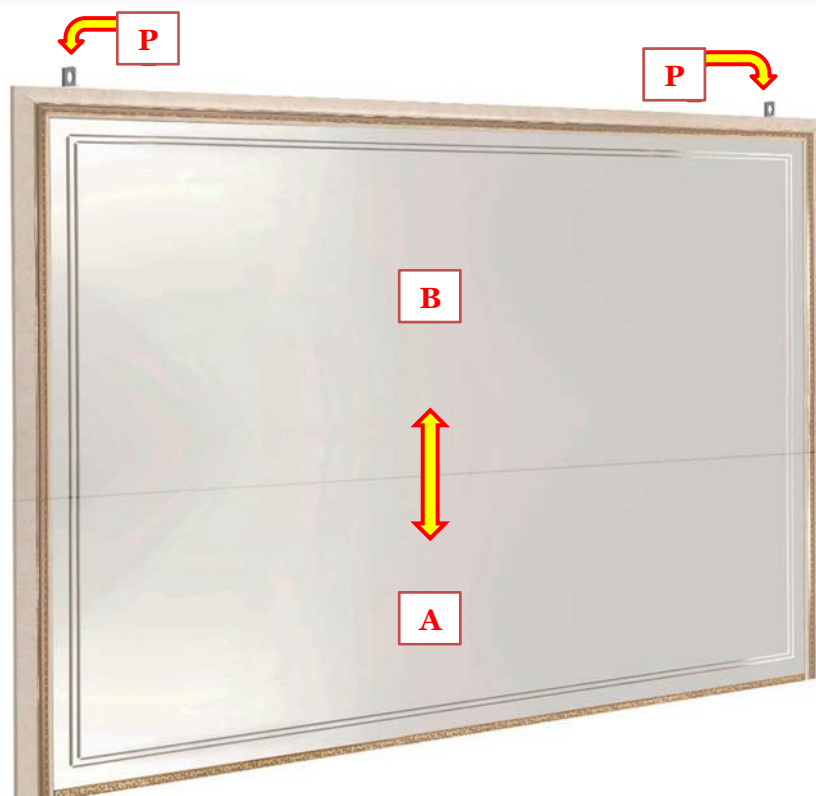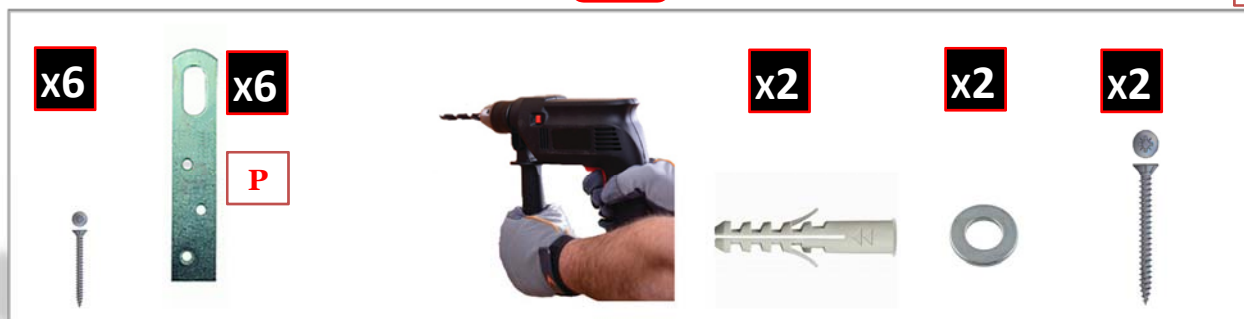

**PANNELLO SUPERIORE SPECCHIO**

MONTARE LE PIASTRE DI SOSTEGNO ( P ) IN POSIZIONE VERTICALE NELLA PARTE SUPERIORE DEL PANNELLO SUPERIORE ( B ) POI INSERIRE IL PANNELLO SUPERIORE ( B ) SUL PANNELLO INFERIORE ( A ). CON L AIUTO DI UN TRAPANO PRATICARE DUE FORI IN CORRISPONDENZA DELLA PIASTRA DI SOSTEGNO ( P ) E INSERIRE I FISCHER.

**FIX THE METAL BRACKETS ( P ) IN VERTICAL POSITION ON THE TOP SIDE OF THE PANEL ( B ), THEN PLACE THE UPPER PANEL( B ) ABOVE THE LOWER PANEL ( A ). WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN CORRESPONDANCE OF THE METAL BRACKETS WITH THE PURPOSE TO FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE.**

MONTER LES PLAQUES DE SUPPORT ( P ) EN POSITION VERTICALE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU PANNEAU ( B ). APRES POSITIONNER LE PANNEAU SUPERIEUR ( B ) SUR LE PANNEAU INFERIEUR ( A ). PUIS, AVEC L'AIDE D'UNE PERCEUSE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRISPONDANCE DE LA PLAQUE DE SUPPORT ET FIXER AU MUR AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI.

**ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗЕРКАЛА**

**ЗАКРЕПИТЕ ДЕРЖАТЕЛИ ( P ) ВЕРТИКАЛЬНО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ПАНЕЛИ ( B ), ЗАТЕМ СОЕДИНИТЕ ПАНЕЛЬ ( B ) С ПАНЕЛЬЮ ( A ). ПРОСВЕРЛИТЕ ДРЕЛЬЮ ДВА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ( P ) И ВСТАВЬТЕ "FISHERS".**