




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 1/ANTA
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 1/DOOR CHINA CABINET
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 1/PORTE
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 1/СТВОРКА

Leonardo Collection

1

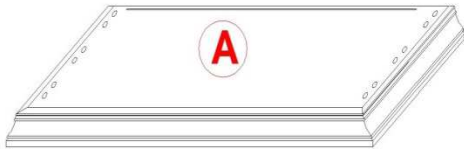


POSIZIONARE LA BASE (A) SUL PAVIMENTO

PLACE THE BASE (A) ON THE FLOOR

POSITIONNER LA BASE (A) SUR LE SOL

КЛАДИТЕ БАЗУ (A) НА ПОЛ

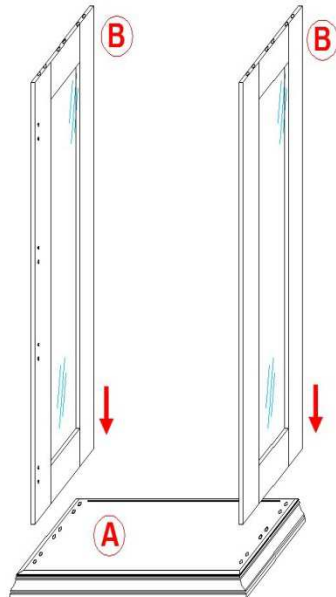

2

MONTARE I FIANCHI ESTERNI (B) SULLA BASE (A)

SET UP THE RIGHT OUTSIDE PANELS (B) TO THE BASE (A)

FIXER LE CÔTÉS EXTERIEUR (B) À LA BASE (A)

ЗАКРЕПИТЕ ВНЕШНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ (B) К БАЗЕ (A)

3




INSERIRE LO SCHIENALE (G)
(AIUTANDOSI ALLARGANDO UN POCO I FIANCHI)
POI MONTARE IL CAPPELLO (P).
E SUCCESSIVAMENTE MONTARE NEL RETRO I FERMASCHIENALI.

**INSERT THE BACK PANEL (G)
(YOU MAY WIDEN A LITTLE BIT THE SIDE PANELS TO FACILITATE IT)
AND FIX THE CAP (P). THEN FIX THE METAL BARS ON THE
BACK SIDE OF THE CABINET.**

MONTER LE DOSSIER (G)
(VOUS POUVEZ VOUS AIDER ÉTENDANT UN PEU LES COTES EXTÉRIEURES)
MONTER LE CHAPEAUX (P).
EN SUITE MONTER LES FERME/DOSSIER SUR LA PARTIE POSTÉRIEURE
DE LA VITRINE.

**ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (G)
(ЧУТЬ РАСШИРЯЯ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ)
И ПОТОМ МОНТИРУЙТЕ ” ШАПКУ” (P)**

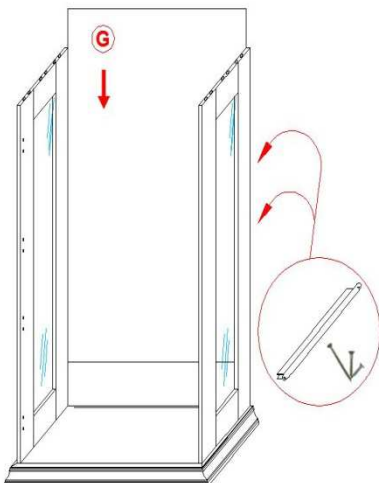



ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 1/ANTA
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 1/DOOR CHINA CABINET
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 1/PORTE
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 1/СТВОРКА

Leonardo Collection

4

POSIZIONARE TUTTI I REGGIMENSOLA E
SUCCESSIVAMENTE INSERIRE TUTTI I
RIPIANI VETRO

**INSERT ALL SHELF HOLDERS AND
THEN PLACE ALL GLASS SHELVES**

MONTER TOUTES LES PORTE-VITRE ET
APRÈS POSITIONNER LES ETAGERES VITRE

**КЛАДИТЕ ВСЕ ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ВСЕ
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ**

5

SCEGLIERE IL VERSO DI APERTURA DELL'ANTA FISSANDO LE BASI DELLE
CERNIERE SUL FIANCO OPPOSTO. INSTALLARE L'AMMORTIZZATORE
"SMOVE" NELLA BASETTA INFERIORE DELLA VETRINA
(VEDI ISTRUZIONI PAG. SEGUENTE 3/3).

**YOU MAY CHOOSE A LEFT OR RIGHT OPENING DOOR BY FIXING
THE BASES OF THE HINGES ON THE OPPOSITE SIDE PANEL.
PLEASE INSTALL THE "SLOW-DOWN SUPPORTER SMOVE" IN THE
BOTTOM SIDE OF THE CABINET
(SEE "SMOVE" INSTRUCTIONS ON HERE FOLLOWING PAGE 3/3).**

CHOISIR DANS QUEL SENS OUVRIR LA PORTE ET, CONSEQUEMMENT,
FIXER LES BASES DU CHARNIERES SUR LE COTE OPPOSE. INSTALLER
AUSSI LE SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE »
(INSTRUCTIONS PAGE SUIVANT 3/3).

**ВЫБИРАЙТЕ СТОРОНУ ОТКРЫТИЯ СТВОРКИ И ЗАТЕМ
ФИКСИРУЙТЕ НАВЕСКУ В ДРУГОЙ СТОРОНЕ. УСТАНОВИТЕ
АМОРТИЗАТОР "SMOVE" В НИЖНЕЙ БАЗЕ ВИТРИНЫ
(СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИИ НА СТРАН.3/3).**




6

MONTARE L'ANTA

SET UP THE DOOR

MONTER LA PORTE

МОНТИРУЙТЕ СТВОРКУ

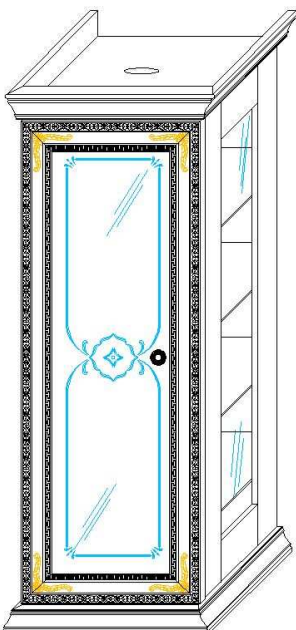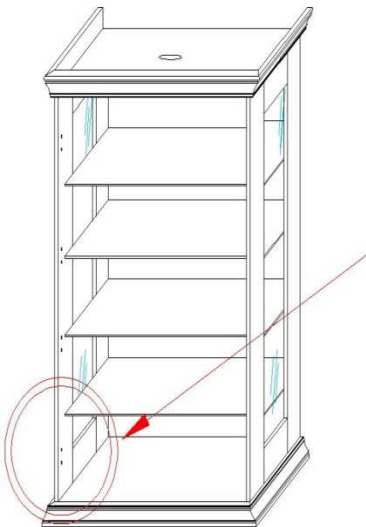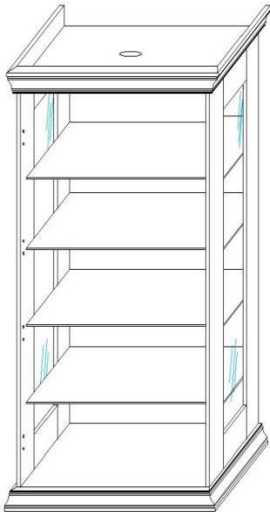



ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE "SMOVE"
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR SLOW DOWN "SMOVE"
INSTRUCTION DE MONTAGE SYSTEME FERMETURE RALENTIR
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ АМОРТИЗАТОРА "SMOVE"

Leonardo Collection



1

ALLENARE UNA DELLE DUE VITI DI FISSAGGIO DELLA BASE
LOOSEN ONE OF THE TWO SCREWS OF THE HINGE'S BASE
DESSERRER UNE DES DEUX VIS DE LA BASE
ОСЛАБИТЕ ДВА ВИНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БАЗЫ



2

INSERIRE L'ADATTATORE E SERRARE LA VITE
INSERT THE "SLOW DOWN SMOVE HOLDER" AND
RE-SCREW TIGHTLY.

INSERER L'ADAPTATEUR ET RESSERRER LA VIS.

ВСТАВЬТЕ АДАПТЕР И ЗАЖИМАЙТЕ ВИНТ



3

INSERIRE L'AMMORTIZZATORE "SMOVE" ALL'ADATTATORE, COME INDICATO
INSERT THE "SLOW DOWN SMOVE" ON THE HOLDER AS SHOWN.

INSERER LE SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE » SUR L'ADAPTATEUR
COMME INDIQUE.

ПОДКЛЮЧИТЕ АМОРТИЗАТОР "SMOVE" К АДАПТЕРУ КАК УКАЗАНО



4

AD OPERAZIONE CONCLUSA E' POSSIBILE REGOLARE LO "SMOVE"
PER AUMENTARE O DIMINUIRE L'EFFETTO FRENANTE.

IT IS POSSIBLE TO INCREASE OR DECREASE THE SLOW DOWN
SYSTEM OPERATING ON THE SCREW.

EST POSSIBLE AUGMENTER OU REDUIRE L'EFFET DU SYSTEME FERMETURE
RALENTIR « SMOVE » VISSANT OU DEVISSANT LA VIS COMME INDIQUE

НАКОНЕЦ ВОЗМОЖНО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ "SMOVE" ЧТОБЫ
УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ТО ТОРМОЗНОГО ЭФФЕКТА.