




**ARREDOCLASSIC**

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 2/ANTE  
**ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 2/DOORS CHINA CABINET**  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 2/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 2 /СТВОРКИ

*Leonardo Collection*

**1**

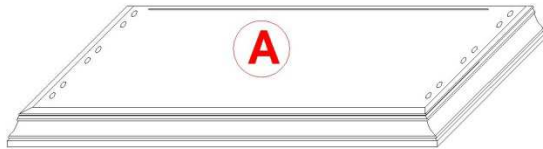


POSIZIONARE LA BASE ( A ) SUL PAVIMENTO

**PLACE THE BASE ( A ) ON THE FLOOR**

POSITIONNER LA BASE ( A ) SUR LE SOL

**КЛАДИТЕ БАЗУ (A) НА ПОЛ**

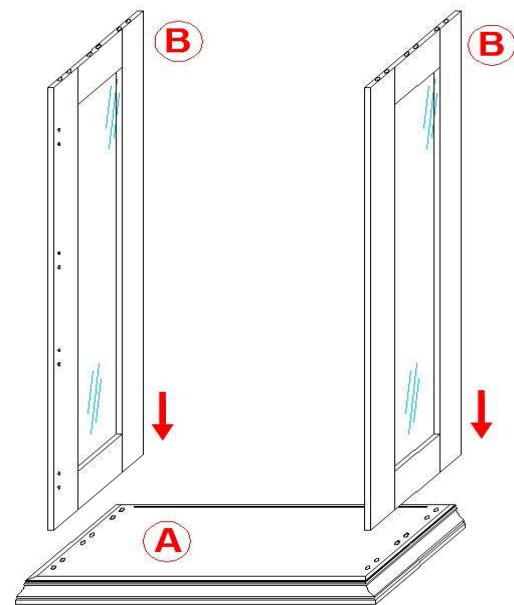

**2**


MONTARE I FIANCHI ESTERNI ( B )  
SULLA BASE ( A )

**SET UP THE RIGHT OUTSIDE PANELS ( B )  
TO THE BASE ( A )**

FIXER LE CÔTÉS EXTERIEUR ( B ) À LA BASE ( A )

**ЗАКРЕПИТЕ ВНЕШНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ (B)  
К БАЗЕ (A)**

**3**




INSERIRE LO SCHIENALE ( G )  
(AIUTANDOSI ALLARGANDO UN POCO I FIANCHI )  
POI MONTARE IL CAPPELLO ( P ).  
E SUCCESSIVAMENTE MONTARE NEL RETRO I FERMASCHIENALI.

**INSERT THE BACK PANEL ( G )  
(YOU MAY WIDEN A LITTLE BIT THE SIDE PANELS TO FACILITATE IT)  
AND FIX THE CAP ( P ).  
THEN FIX THE METAL BARS ON THE BACK SIDE OF THE CABINET.**

MONTER LE DOSSIER ( G )  
( VOUS POUVEZ VOUS AIDER ÉTENDANT UN PEAU LES COTES EXTÉRIEURES )  
MONTER LE CHAPEAUX ( P ).  
EN SUITE MONTER LES FERME/DOSSIER SUR LA PARTIE POSTÉRIEURE  
DE LA VITRINE.

**ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (G) (ЧУТЬ РАСШИРЯЯ БОКОВЫЕ  
ПАНЕЛИ) И МОНТИРУЙТЕ ДЕРЖАТЕЛИ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ**

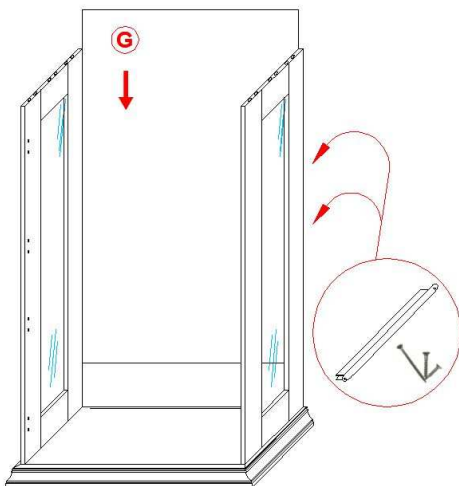




**ARREDOCLASSIC**

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 2/ANTE  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 2/DOORS CHINA CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 2/PORTES  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 2/СТВОРКИ

## Leonardo Collection

**4**

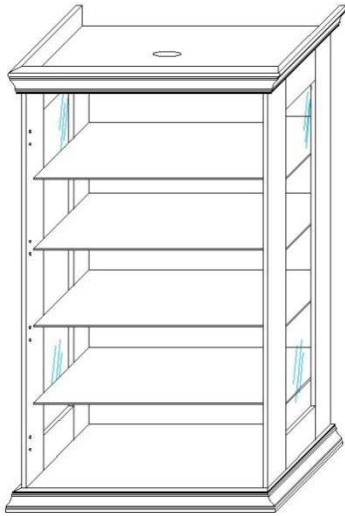


POSIZIONARE TUTTI I REGGIMENSOLA E  
SUCCESSIVAMENTE INSERIRE TUTTI I  
RIPIANI VETRO

**INSERT ALL SHELF HOLDERS AND  
THEN PLACE ALL GLASS SHELVES**

MONTER TOUTES LES PORTE-VITRE ET  
APRÈS POSITIONNER LES ETAGERES VITRE

**КЛАДИТЕ ВСЕ ДЕРЖАТЕЛИ И ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ВСЕ  
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ**

**5**

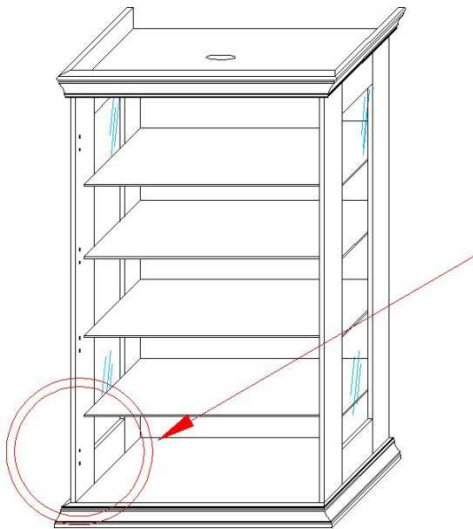


SCEGLIERE IL VERSO DI APERTURA DELL'ANTA FISSANDO LE BASI DELLE  
CERNIERE SUL FIANCO OPPOSTO. INSTALLARE L'AMMORTIZZATORE  
"SMOVE" NELLA BASETTA INFERIORE DELLA VETRINA  
(VEDI ISTRUZIONI PAG. SEGUENTE 3/3).

**YOU MAY CHOOSE A LEFT OR RIGHT OPENING DOOR BY FIXING  
THE BASES OF THE HINGES ON THE OPPOSITE SIDE PANEL.  
PLEASE INSTALL THE "SLOW-DOWN SUPPORTER SMOVE" IN THE  
BOTTOM SIDE OF THE CABINET  
(SEE "SMOVE" INSTRUCTIONS ON HERE FOLLOWING PAGE 3/3).**

CHOISIR DANS QUEL SENS OUVRIR LA PORTE ET, CONSEQUEMMENT,  
FIXER LES BASES DU CHARNIERES SUR LE COTE OPPOSE. INSTALLER  
AUSSI LE SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE »  
(INSTRUCTIONS PAGE SUIVANT 3/3).

**ВЫБИРАЙТЕ СТОРОНУ ОТКРЫТИЯ СТВОРКИ И ЗАТЕМ  
ФИКСИРУЙТЕ НАВЕСКУ В ДРУГОЙ СТОРОНЕ. УСТАНОВИТЕ  
АМОРТИЗАТОР "SMOVE" В НИЖНЕЙ БАЗЕ ВИТРИНЫ  
(СМОТРИТЕ ИНСТРУКЦИИ НА СТРАН.3/3).**

**6**

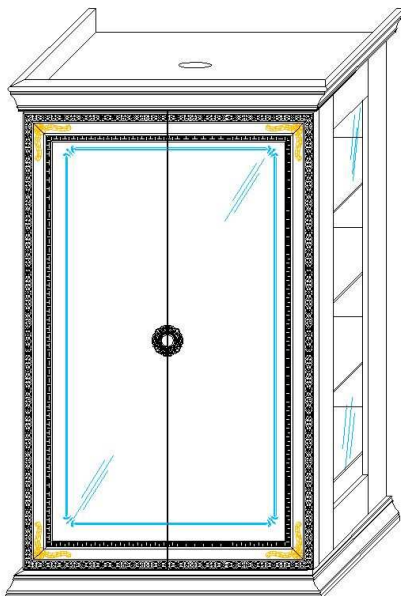

MONTARE LE ANTE

**SET UP THE DOORS**

MONTER LE PORTES

МОНТИРУЙТЕ СТВОРКИ



**ARREDOCLASSIC**

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO AMMORTIZZATORE "SMOVE"  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR SLOW DOWN "SMOVE"  
INSTRUCTION DE MONTAGE SYSTEME FERMETURE RALENTIR  
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ АМОРТИЗАТОРА "SMOVE"

*Leonardo Collection*



**1**

ALLENARE UNA DELLE DUE VITI DI FISSAGGIO DELLA BASE  
**LOOSEN ONE OF THE TWO SCREWS OF THE HINGE'S BASE**  
DESSERRER UNE DES DEUX VIS DE LA BASE  
**ОСЛАБИТЕ ДВА ВИНТА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БАЗЫ**



**2**

INSERIRE L'ADATTATORE E SERRARE LA VITE  
**INSERT THE "SLOW DOWN SMOVE HOLDER" AND RE-SCREW TIGHTLY.**

INSERER L'ADAPTATEUR ET RESSERRER LA VIS.

**ВСТАВЬТЕ АДАПТЕР И ЗАЖИМАЙТЕ ВИНТ**



**3**

INSERIRE L'AMMORTIZZATORE "SMOVE" ALL'ADATTATORE, COME INDICATO  
**INSERT THE "SLOW DOWN SMOVE" ON THE HOLDER AS SHOWN.**

INSERER LE SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE » SUR L'ADAPTATEUR COMME INDIQUE.

**ПОДКЛЮЧИТЕ АМОРТИЗАТОР "SMOVE" К АДАПТЕРУ КАК УКАЗАНО**



**4**

AD OPERAZIONE CONCLUSA E' POSSIBILE REGOLARE LO "SMOVE" PER AUMENTARE O DIMINUIRE L'EFFETTO FRENANTE.

**IT IS POSSIBLE TO INCREASE OR DECREASE THE SLOW DOWN SYSTEM OPERATING ON THE SCREW.**

EST POSSIBLE AUGMENTER OU REDUIRE L'EFFET DU SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE » VISSANT OU DEVISSANT LA VIS COMME INDIQUE

**НАКОНЕЦ ВОЗМОЖНО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ "SMOVE" ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ТО ТОРМОЗНОГО ЭФФЕКТА.**