



ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy


SCHEMA DI MONTAGGIO GRANDE SPECCHIERA "MURAL"
ASSEMBLING INSTRUCTION LARGE WALL MIRROR "MURAL"
INSTRUCTION DE MONTAGE GRAND MIROIR "MURAL"
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ БОЛЬШОГО ЗЕРКАЛА "MURAL"

Leonardo Collection

1

PANNELLO INFERIORE LEGNO:

POSIZIONARE IL PANNELLO INFERIORE (A) NELLA PARETE DESIDERATA E IN CORRISPONDENZA DEI DUE FORI (F) CON L AIUTO DI UN TRAPANO PRATICARE DUE FORI PER I FISCHER.

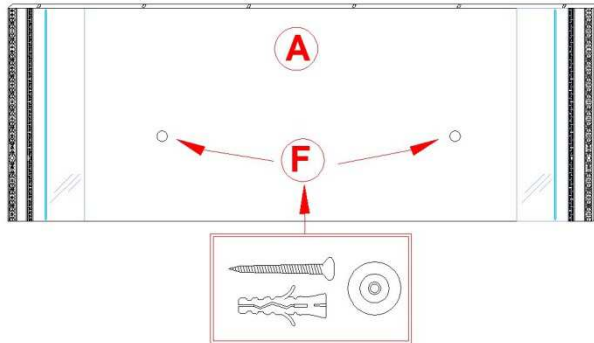

LOWER WOOD PANEL:


PLACE THE LOWER PANEL (A) NEXT TO THE WALL THEN, WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN THE WALL IN CORRESPONDANCE OF THE TWO HOLES (F) ON THE PANEL AND FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE.

PANNEAU INFÉRIEUR BOIS:

POSITIONNER LE PANNEAU INFÉRIEUR (A) PRÉS DU MUR DÉSIÉ. ENSUITE AVEC L'AIDE D'UN DRILLE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRESPONDANCE DES TROUX POSITIONNÉS SUR LE PANNEAU (F) ET FIXER AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI.

НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ:

КЛАДИТЕ НИЖНЮЮ ПАНЕЛЬ (A) НА ВЫБРАННОЙ ВАМИ ЧАСТИ И ГДЕ ДВЕ ДЫРКИ (F) ПРОСВЕРЛИТЕ ДВА ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ "FISHERS".

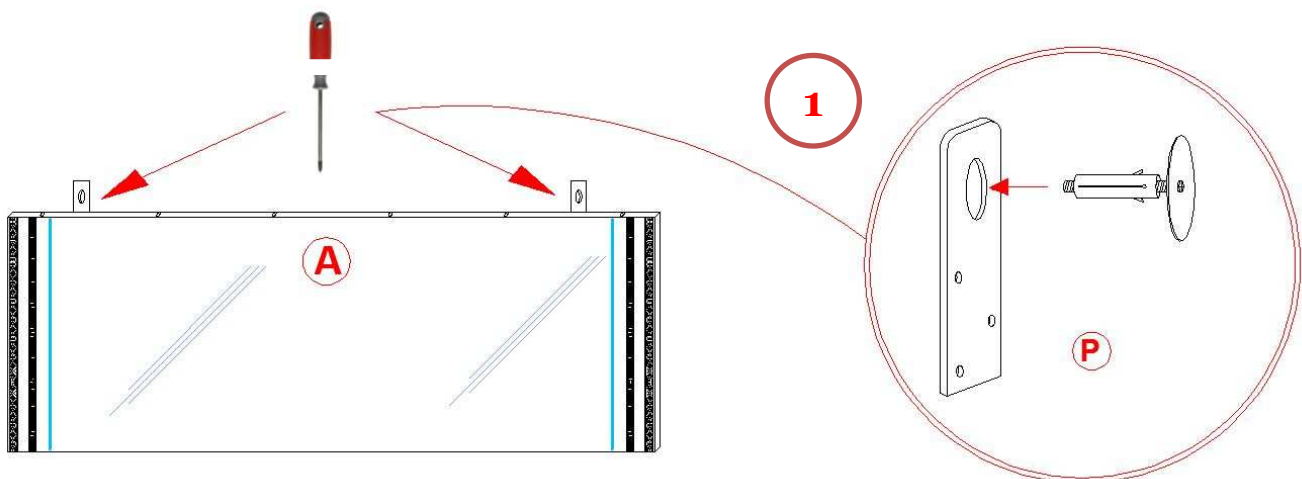

PANNELLO INFERIORE SPECCHIO:

DIETRO AL PANNELLO SONO PRE-MONTATE DELLE PIASTRE DI SOSTEGNO. RUOTARLE IN POSIZIONE CORRETTA E FISSARLE. DOPODI CHE' POSIZIONARE IL PANNELLO NELLA PARTE DESIDERATA E IN CORRISPONDENZA DELLE PIASTRE DI SOSTEGNO, CON L'AIUTO DI UN TRAPANO, PRATICARE I FORI PER IL FISSAGGIO AL MURO DEI FISCHER.

LOWER MIRRORRED PANEL:

FIX THE METAL BRACKETS (P) ON THE TOP SIDE OF THE PANELS (B), THEN PLACE THE PANEL (B) ABOVE THE PANEL (A). WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN CORRESPONDANCE OF THE METAL BRACKETS WITH THE PURPOSE TO FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE.

PANNEAU INFÉRIEUR MIROIR:

MONTER LES PLAQUES DE SUPPORT (P) SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU PANNEAU (B). PUIS, AVEC L'AIDED'UN DRILLE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRESPONDANCE DE LA PLAQUE DE SUPPORT ET FIXER AU MUR AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI.

НИЗНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗЕРКАЛА:

ЗА ПАНЕЛЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО БЫЛИ МОНТИРОВАНЫ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ. ВРАЩАЙТЕ ИХ НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ И ЗАКРЕПИТЕ. ЗАТЕМ КЛАДИТЕ ПАНЕЛЬ НА ВЫБРАННУЮ ЧАСТЬ И ГДЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ПРОСВЕРЛИТЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ "FISHERS" К СТЕНЕ.




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO GRANDE SPECCHIERA "MURAL"
ASSEMBLING INSTRUCTION LARGE WALL MIRROR "MURAL"
INSTRUCTION DE MONTAGE GRAND MIROIR "MURAL"
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ БОЛЬШОГО ЗЕРКАЛА "MURAL"

Leonardo Collection

2

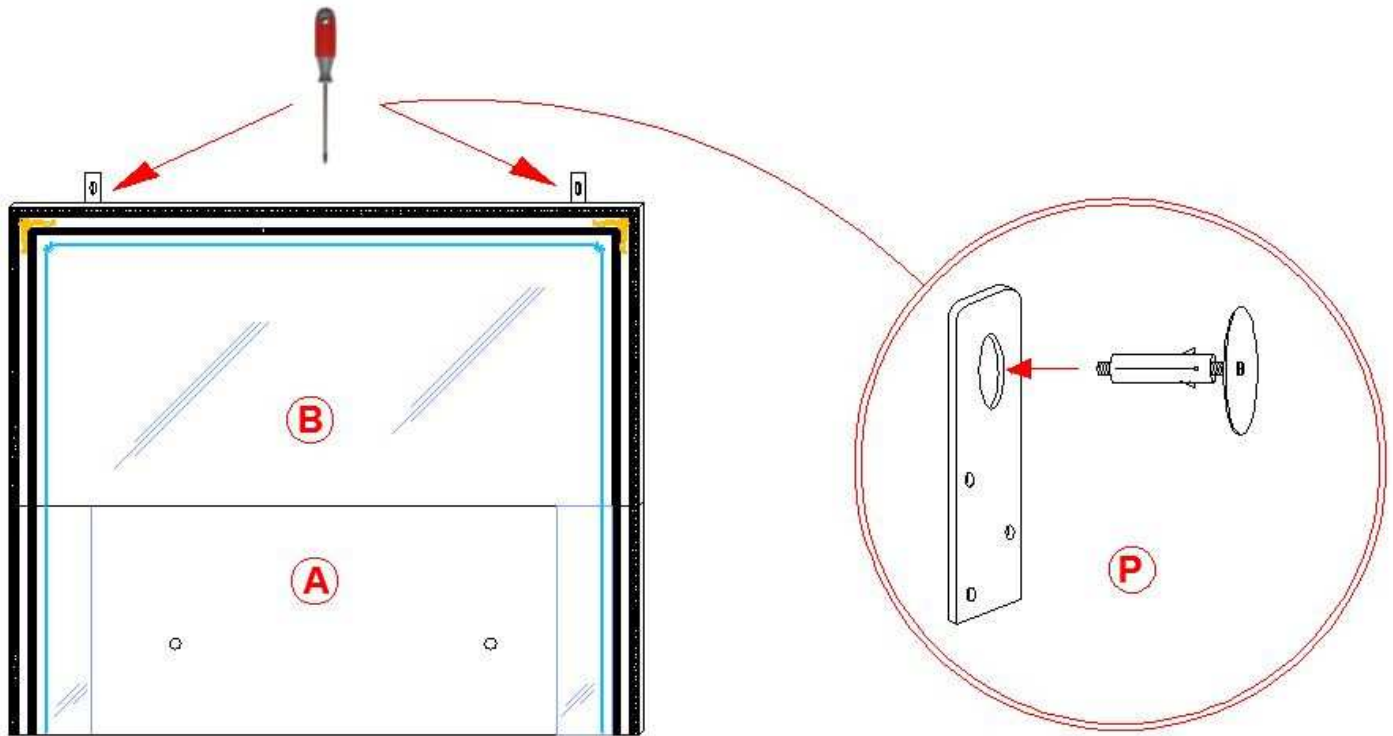

PANNELLO SUPERIORE SPECCHIO

MONTARE LE PIASTRE DI SOSTEGNO (P) NELLA PARTE SUPERIORE DEL PANNELLO (B) POI INSERIRE IL PANNELLO (B) SUL PANNELLO (A). CON L'AIUTO DI UN TRAPANO PRATICARE DUE FORI IN CORRISPONDENZA DELLA PIASTRA DI SOSTEGNO (P) E INSERIRE I FISCHER.

FIX THE METAL BRACKETS (P) ON THE TOP SIDE OF THE PANELS (B), THEN PLACE THE PANEL (B) ABOVE THE PANEL (A). WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN CORRESPONDANCE OF THE METAL BRACKETS WITH THE PURPOSE TO FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE.

MONTER LES PLAQUES DE SUPPORT (P) SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU PANNEAU (B). PUIS, AVEC L'AIDE D'UN DRILLE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRESPONDANCE DE LA PLAQUE DE SUPPORT ET FIXER AU MUR AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI.

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ЗЕРКАЛА ЗАКРЕПИТЕ ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ (P) К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ (B) И ВСТАВЬТЕ ПАНЕЛЬ (A) НАД ПАНЕЛЬ (A). ПРОСВЕРЛИТЕ ДВА ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛОМ ГДЕ ОПОРНАЯ ПЛИТА (P) И ВСТАВЬТЕ FISHERS".