




LIBERTY COLLECTION

1

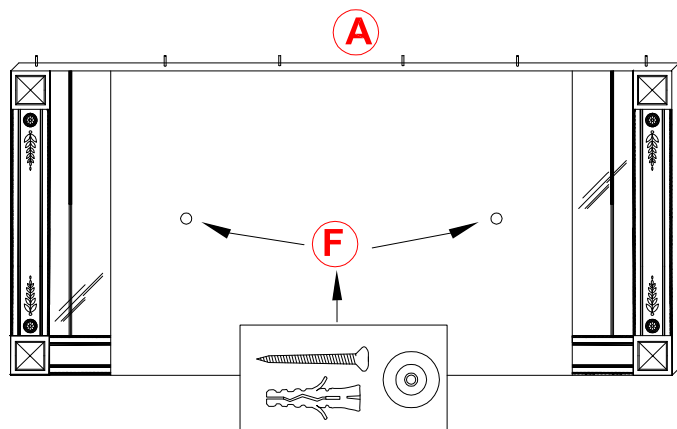


POSIZIONARE IL PANNELLO INFERIORE (A) NELLA PARETE DESIDERATA E IN CORRISPONDENZA DEI DUE FORI (F) CON L AIUTO DI UN TRAPANO PRATICARE DUE FORI PER I FISCHER

PLACE THE LOWER PANEL (A) NEXT TO THE WALL THEN, WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN THE WALL IN CORRISPONDANCE OF THE TWO HOLES (F) ON THE PANEL AND FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE

POSITIONNER LE PANNEAU INFÉRIEUR (A) PRÉS DUMUR DÉSIÉ. ENSUITE AVEC L'AIDE D'UN DRILLE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRISPONDANCE DES TROUX POSITIONNÉS SUR LE PANNEAU (F) ET FIXER AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI

2

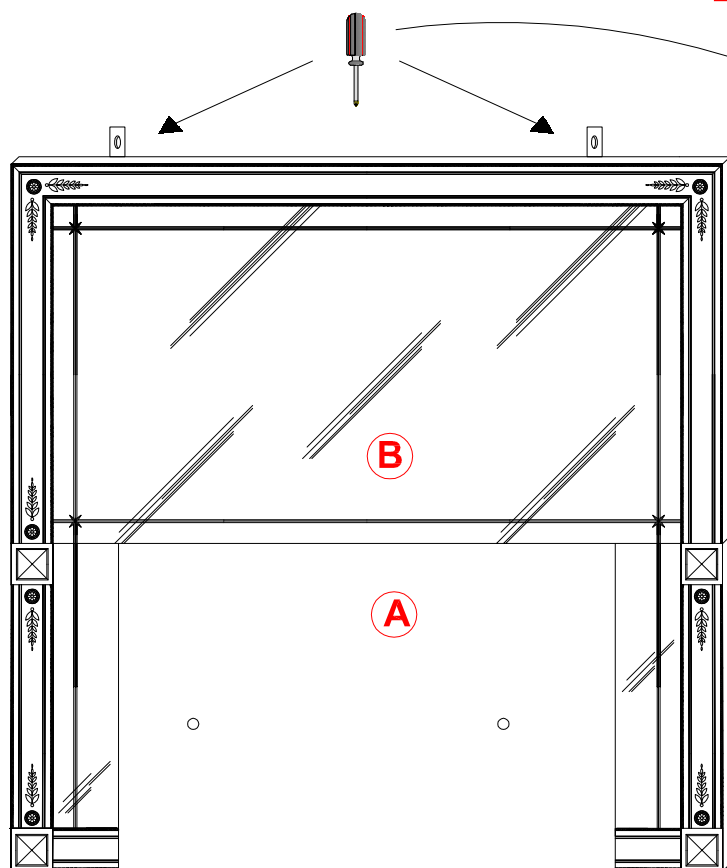

MONTARE LE PIASTRE DI SOSTEGNO (P) NELLA PARTE SUPERIORE DEL PANNELLO (B) POI INSERIRE IL PANNELLO (B) SUL PANNELLO (A). CON L AIUTO DI UN TRAPANO PRATICARE DUE FORI IN CORRISPONDENZA DELLA PIASTRA DI SOSTEGNO (P) E INSERIRE I FISCHER.

FIX THE METAL BRACKETS (P) ON THE TOP SIDE OF THE PANELS (B), THEN PLACE THE PANEL (B) ABOVE THE PANEL (A). WITH A DRILL MAKE TWO HOLES IN CORRISPONDANCE OF THE METAL BRACKETS WITH THE PURPOSE TO FIX IT TO THE WALL WITH SUPPLIED "FISCHERS" HARDWARE.

MONTER LES PLAQUES DE SUPPORT (P) SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU PANNEAU (B). PUIS, AVEC L'AIDE D'UN DRILLE, PRATIQUER DEUX TROUX EN CORRISPONDANCE DE LA PLAQUE DE SUPPORT ET FIXER AU MUR AVEC QUINCAILLERIE "FISCHERS" FOURNI.