



ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 3/ANTE
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS WARDROBE
INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 3/PORTES
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 3/СТВОРКИ

Melodia Collection

1

A



POSIZIONARE LA BASE (A) SUL PAVIMENTO.


PLACE THE BASE (A) ON THE FLOOR.

POSITIONNER LA BASE (A) SUR LE SOL.

КЛАДИТЕ БАЗУ (А) НА ПОЛ.

2

B T

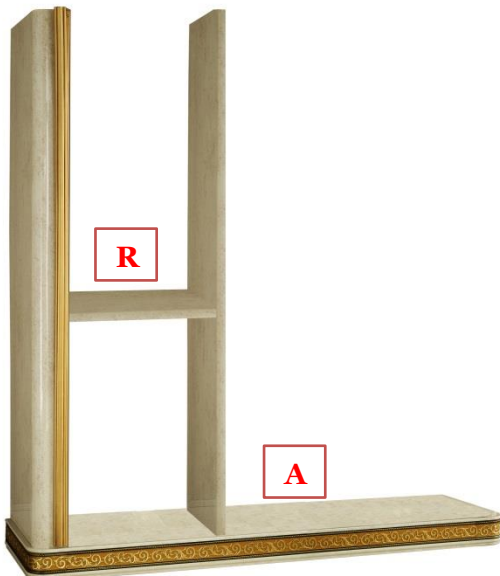

MONTARE IL FIANCO ESTERNO (B) ALLA BASE (A)
POI MONTARE IL TRAMEZZO (T) E INSERIRE E
FISSARE IL RIPIANO (R)


SET UP THE OUTSIDE PANEL (B) TO THE BASE (A)
AND SET UP THE INSIDE PANEL (T) THEN
INSERT AND FIX THE SHELF (R)

MONTER LE CÔTE TERMINAL EXTÉRIEUR (B) À LA
BASE (A) EN SUITE MONTER LE CÔTE CENTRAL (T)
ET FIXER L'ÉTAGÈRE (R)

ЗАКРЕПИТЕ ВНЕШНЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ (B) К
БАЗЕ (A), ЗАТЕМ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПАНЕЛЬ (T).
ВСТАВЬТЕ И ЗАКРЕПИТЕ ПОЛКУ (R)

3

T B

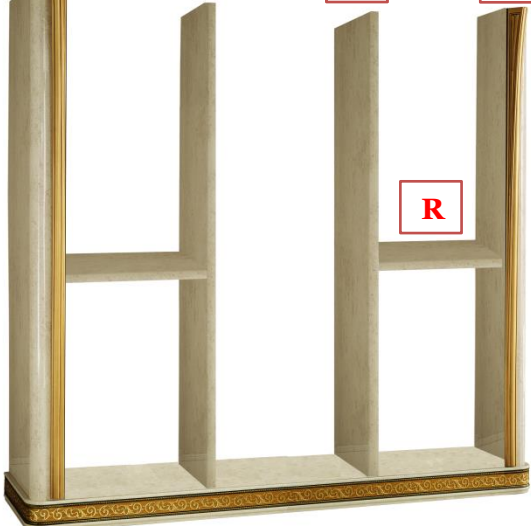

MONTARE IL FIANCO INTERNO (T)
POI MONTARE IL FIANCO ESTERNO (B) E IL RIPIANO (R)

SET UP THE INSIDE PANEL (T) THEN SET UP THE
OUTSIDE PANEL (B) AND THE SHELF (R)

MONTER LE CÔTE CENTRAL (T) ENSUITE MONTER LE
CÔTE EXTERIEUR (B) ET FIXER L'ÉTAGÈRE (R)

МОНТИРУЙТЕ ВНУТРЕННЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ
(T) И ЗАТЕМ ВНЕШНЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ (B) И
ПОЛКУ (R)



ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 3/ANTE
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS WARDROBE
INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 3/PORTES
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 3/СТВОРКИ

Melodia Collection



4

MONTARE IL RIPIANO (R) E MONTARE
IL CAPPELLO (P)

INSERT THE SHELF (R) AND
SET UP THE CAP (P)

FIXER L'ÉTAGÈRE (R) ET
MONTER LE CHAPEAU (P)

МОНТИРУЙТЕ ПОЛКУ (R) И «ШАПКУ» (P)



5

POSIZIONARE PRIMA GLI SCHIENALI
LATERALI (H) CHE ANDRANNO INSERITI NEGLI APPOSITI
INCASSI SUI FIANCHI E BASE E PER ULTIMO LO
SCHIENALE CENTRALE (L).

PLACE FIRST THE LEFT AND RIGHT BACK
SIDE PANELS (H) INTO THE GROOVES OF SIDE PANELS
AND BASE. FINALLY INSERT THE
CENTRAL BACK PANEL (L)

POSITIONNER D'ABORD LES N°2 DOSSIERS EXTÉRIEURS (H) ET
LES INSERER DANS LES RIGOLES DES COTES ET BASE.
APRÈS INSERER LE DOSSIER CENTRAL (L).

СНАЧАЛА ВСТАВЬТЕ ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ (H)
В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫЕМКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО
БОКАМ И НА БАЗЕ, ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ
ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (L)



6

INSERIRE LA CASSETTIERA (N).

INSERT THE DRAWER UNIT (N).

PLACER LES TIROIRS (N).

ВСТАВЬТЕ КОМОД (N).




ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 3/ANTE
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 3/DOORS WARDROBE
INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 3/PORTES
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 3/СТВОРКИ

Melodia Collection

7

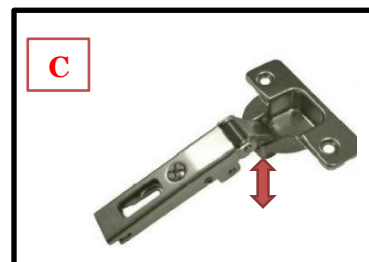

!!!! ATTENZIONE !!!! ATTENTION !!!! ATTENZIONE !!!! ATTENTION !!!! ВНИМАНИЕ!!!

FISSARE LE CERNIERE MARCATE (L) ALLE ANTE ESTERNE , MENTRE LE CERNIERE MARCATE (C) VANNOFISSATE ALLE ANTE CENTRALI.

FIX SUPPLIED HINGES MARKED (L) TO SIDE DOORS AND HINGES MARKED (C) TO CENTRAL DOORS.

FIXER LES CHARNIÈRES (L) À LES PORTES EXTÉRIEURES ET LES CHARNIÈRES (C) À LES PORTES CENTRALES.

**ЗАКРЕПИТЕ ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ , МАРКИРОВАННЫЕ БУКВОЙ (L) К ВНЕШНИМ СТОРОНАМ
А ШАРНИРНЫЕ ПЕТЛИ МАРКИРОВАННЫЕ БУКВОЙ (C) К ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТОРОНАМ**