

ADORA

LUXURY-À-PORTER

SCHEMA DI MONTAGGIO CONSOLLE
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR ENTRANCE CONSOLLE
INSTRUCTION DE MONTAGE POUR COIFFEUSE
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ТУАЛЕТНОГО СТОЛИКА/КОНСОЛИ

Diamante Collection



l.1



x12

#1



e.



x8

#9



x2

#13




x2

ADORA

LUXURY-À-PORTER


SCHEMA DI MONTAGGIO CONSOLLE
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR ENTRANCE CONSOLLE
INSTRUCTION DE MONTAGE POUR COIFFEUSE
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ТУАЛЕТНОГО СТОЛИКА/КОНСОЛИ

Diamante Collection

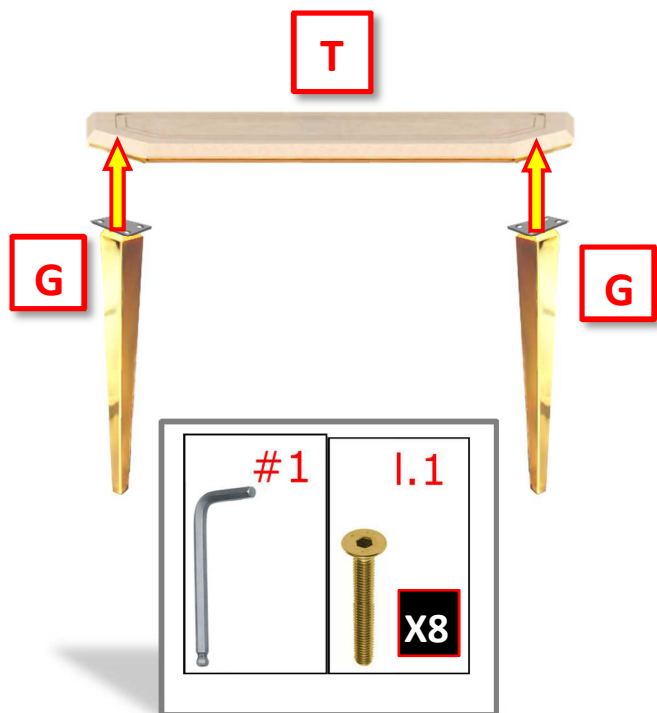

1

FISSARE LE GAMBE (G) AL TOP (T).
FIX THE LEGS (G) TO THE TOP (T).
FIXER LES JAMBES (G) AU TOP (T).
ПРИКРЕПИТЬ НОЖКИ (G) К
СТОЛЕШНИЦЕ (T).

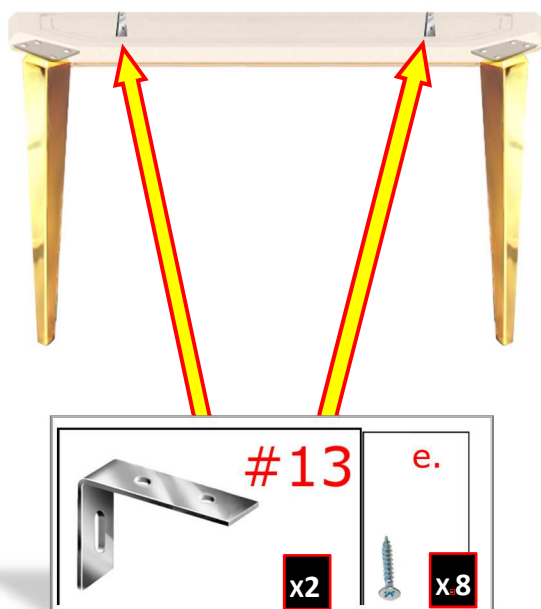

2

AVVITARE SOTTO LA PIANA LE PIASTRE PER IL
FISSAGGIO AL MURO (#13).
FIX UNDERNEATH THE TOP THE ANGLE
METAL BRACKET (#13).
(FOR FIXING TO THE WALL)
FIXER LE PLAQUES ANGLE EN METAL
SOUS LE PLATEAU (#13).
(PUOR LE FIXAGE AU MUR).
ЗАКРЕПИТЬ НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ
СТОЛЕШНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ.

ADORA

LUXURY-À-PORTER

SCHEMA DI MONTAGGIO CONSOLLE
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR ENTRANCE CONSOLLE
INSTRUCTION DE MONTAGE POUR COIFFEUSE
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ТУАЛЕТНОГО СТОЛИКА/КОНСОЛИ

Diamante Collection



3

CON L'AIUTO DI UNA MATITA, FARE UN SEGNO SUL MURO
IN CORRISPONDENZA DEI N°2 FORI PRESENTI
NELLE PIASTRE APPENA MONTATE
QUINDI FORARE, INSERIRE IL FISCHER E FISSARE IL TUTTO
CON LE APPOSITE VITI.

USE A PENCIL TO MARK THE WALL IN
CORRESPONDENCE OF THE N°2 HOLES OF THE METAL
BRACKET.
THEN DRILL THE WALL, INSERT "FISCHER" AND FIX
WITH SUPPLIED SCREWS TO WALL.

UTILISEZ UN CRAYON POUR MARQUER LE MUR EN
CORRESPONDANCE DES
N ° 2 TROUS PRÉSENTS DANS LA PLAQUE METALLIQUE.
PERFORER LE MUR, INSERER LE « FISCHER » ET FIXER
AVEC VISES FOURNIS AU MUR.

НАМЕТИТЬ КАРАНДАШОМ МЕСТА ДЛЯ 2
ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ОТВЕРСТИЯМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ.
ЗАТЕМ ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ, ВСТАВИТЬ
ФИШЕР И ЗАКРЕПИТЬ ВСЕ ВИНТАМИ.

