

# ADORA

LUXURY-À-PORTER

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 1/ANTA  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 1/DOOR CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 1/PORTE  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 1/СТВОРКА

*Diamante Collection*



a.

x8



b.

x8




c.

x8



d.

x8

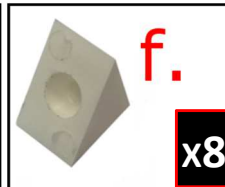


f.

x8




i.2

x12

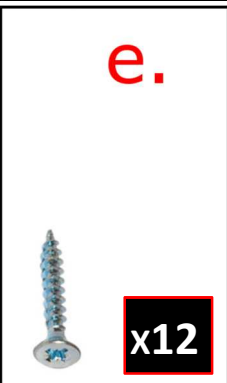


e.

x12

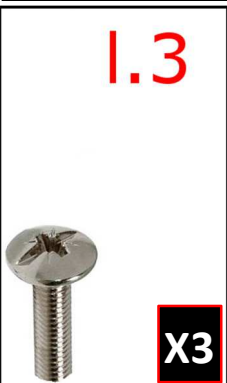


l.3

x3

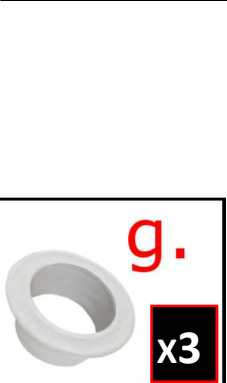

g.

x3

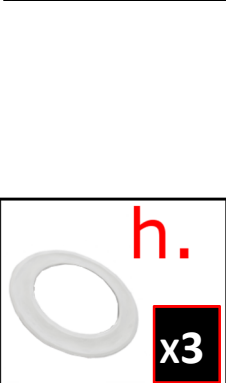


h.

x3



l.1

x4

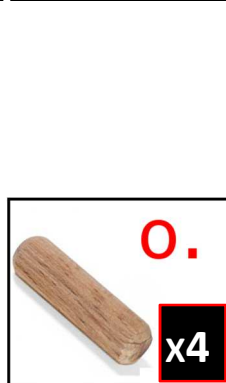

o.

x4



d.1

x2



#11

x4




#1



z.

x4

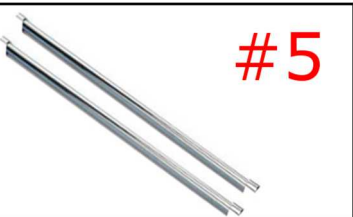

#5



#2


x4

# ADORA

LUXURY-À-PORTER

SCHEMA DI MONTAGGIO VETRINA 1/ANTA  
ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 1/DOOR CABINET  
INSTRUCTION DE MONTAGE VITRINE 1/PORTE  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИТРИНЫ 1/СТВОРКА

*Diamante Collection*

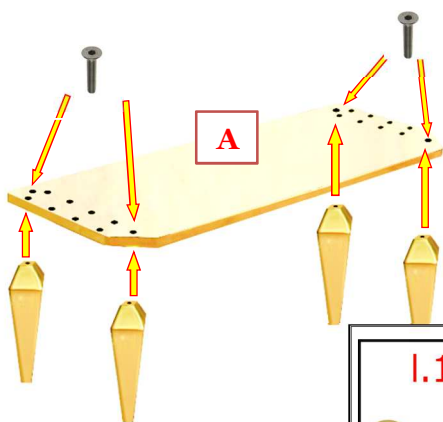


**1**

POSIZIONARE LA BASE ( A ) SUL PAVIMENTO E FISSARE I PIEDI.

**PLACE THE BASE ( A ) ON THE FLOOR AND FIX THE LEGS.**

POSITIONNER LA BASE ( A ) SUR LE SOL ET FIXER LES PIEDS.

ПОЛОЖИТЕ БАЗУ ( A ) НА ПОЛ И ЗАКРЕПИТЕ НОЖКИ.

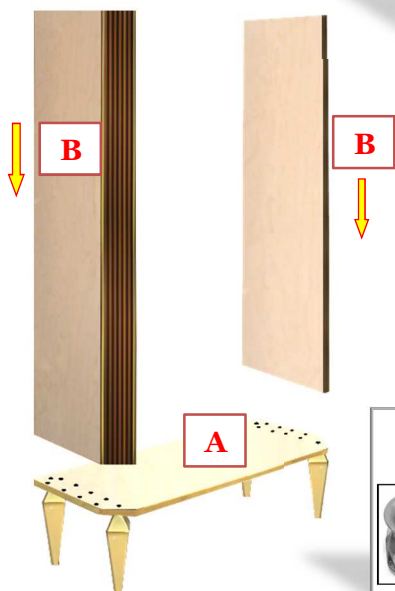


**2**

MONTARE I FIANCHI ESTERNI ( B ) SULLA BASE ( A ).

**SET UP THE OUTSIDE PANELS ( B ) TO THE BASE ( A ).**

FIXER LE CÔTÉS EXTERIEURS ( B ) À LA BASE ( A ).

ПРИКРЕПИТЕ ВНЕШНИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ ( B ) К БОКАМ БАЗЫ ( A ).

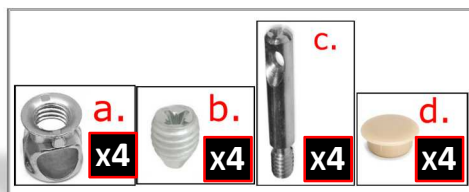


**3**


INSERIRE LO SCHIENALE ( G ).

**INSERT THE BACK PANEL ( G ).**

MONTER LE DOSSIER ( G ).

**ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ ( G ).**

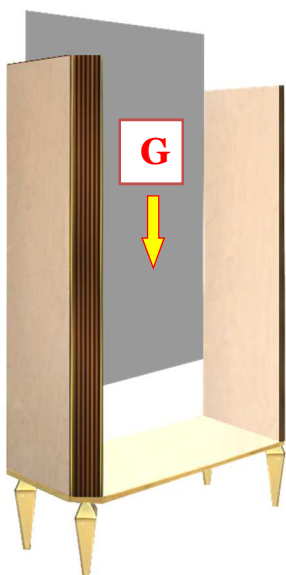

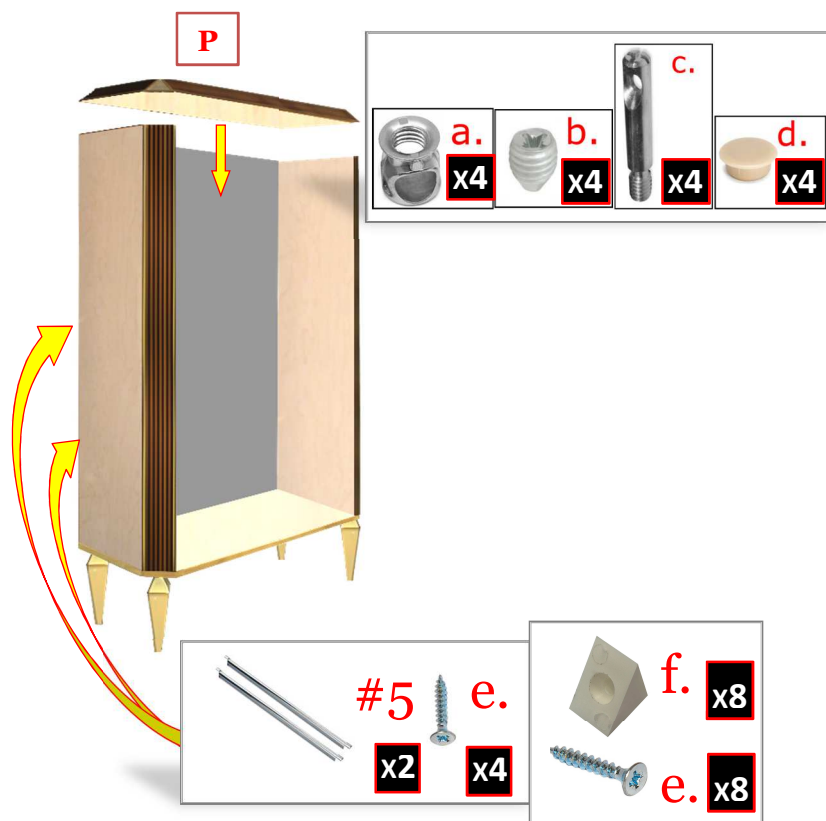

**4**


MONTARE IL CAPPELLO ( P )  
 E IL BLOCCA SCHIENALE ( f. - #5 ).

FIX THE CAP ( P ) AND THE BACK  
 PANELS BLOCKS ( f. - #5 ).

MONTER LE CHAPEAU ( P ) ET  
 LES FERME DOSSIER ( f. - #5 ).

ПРИКРЕПИТЕ ВЕРХнюю  
 ПАНЕЛЬ ( P ) И СТОПОРЫ  
 ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ( f. - #5 ).

**5**

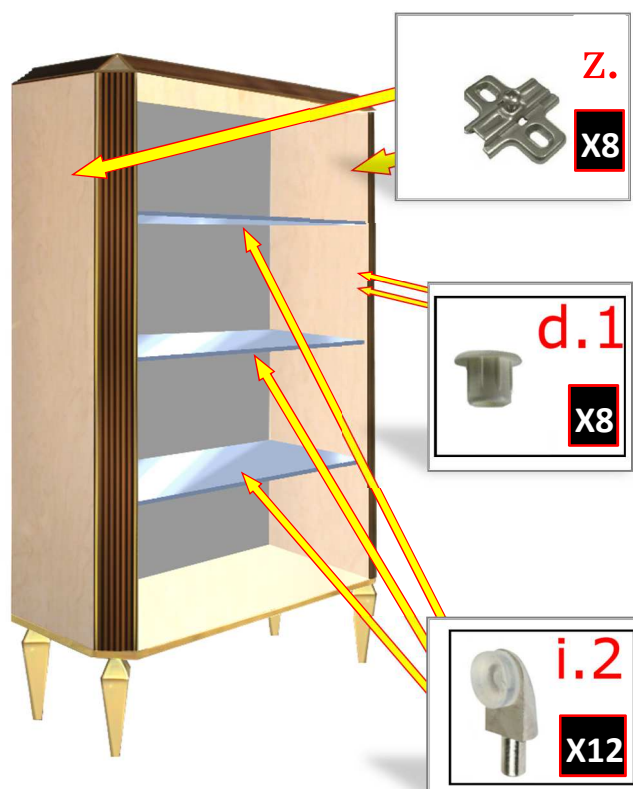


+ VETRINA DX: MONTARE LE BASETTE ( Z ) SU FIANCO DESTRO.  
 + VETRINA SX: MONTARE LE BASETTE ( Z ) SU FIANCO SINISTRO.  
 MONTARE TUTTI I REGGIMENSOLA E, SUCCESSIVAMENTE  
 INSERIRE TUTTI I RIPIANI VETRO.

+ LEFT ( FACING ) CABINET: SET UP THE BASE ( Z ) FOR HINGES  
 ON LEFT SIDE PANEL.  
 + RIGHT ( FACING ) CABINET: SET UP THE BASE ( Z ) FOR HINGES  
 ON RIGHT SIDE PANEL.  
 INSERT ALL SHELF HOLDERS AND  
 THEN PLACE ALL GLASS SHELVES

+ VITRINE GAUCHE: MONTER LES BASES ( Z ) POUR CHARNIERES  
 SUR LE COTE GAUCHE.  
 + VITRINE DROITE: MONTER LES BASES ( Z ) POUR CHARNIERES  
 SUR LE COTE DROITE.  
 MONTER TOUTES LES PORTE-ETAGÈRES ET  
 APRÈS POSITIONNER LES ETAGÈRES VITRE.

+ ПРАВАЯ ВИТРИНА: МОНТИРУЙТЕ КРЕПЕЖ ДЛЯ  
 ПОДПОЛОЧНИКОВ ( Z ) К ПРАВОВОМУ БОКУ.  
 + ЛЕВАЯ ВИТРИНА: МОНТИРУЙТЕ КРЕПЕЖ ДЛЯ  
 ПОДПОЛОЧНИКОВ ( Z ) К ЛЕВОМУ БОКУ.  
 ЗАКРЕПИТЕ ВСЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ И ЗАТЕМ  
 ВСТАВЬТЕ ВСЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ.

6

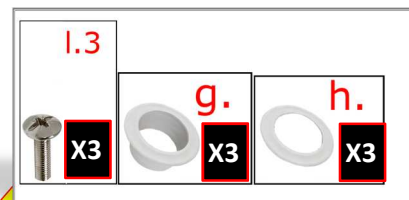

MONTARE L'ANTA E LA  
MANGLIA.

SET UP THE DOOR  
AND THE HANDLE.

MONTER LA PORTE ET  
LA POIGNÉE.

УСТАНОВИТЕ СТВОРКУ И  
РУЧКУ.

