

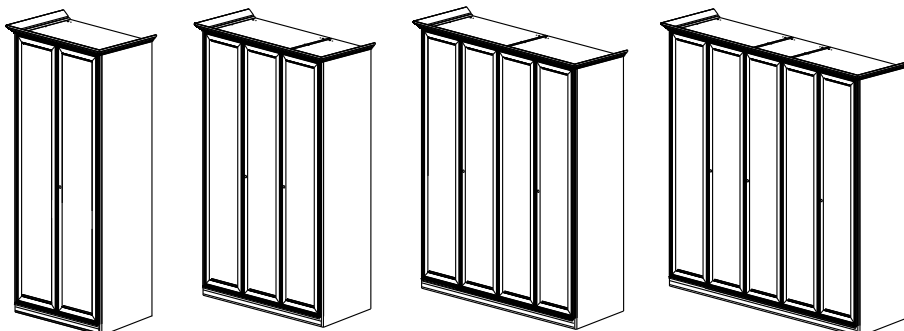

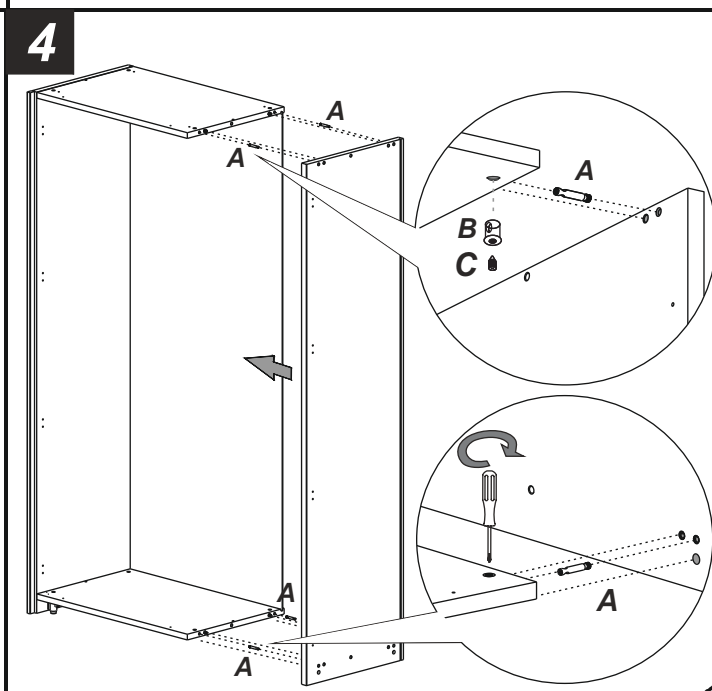
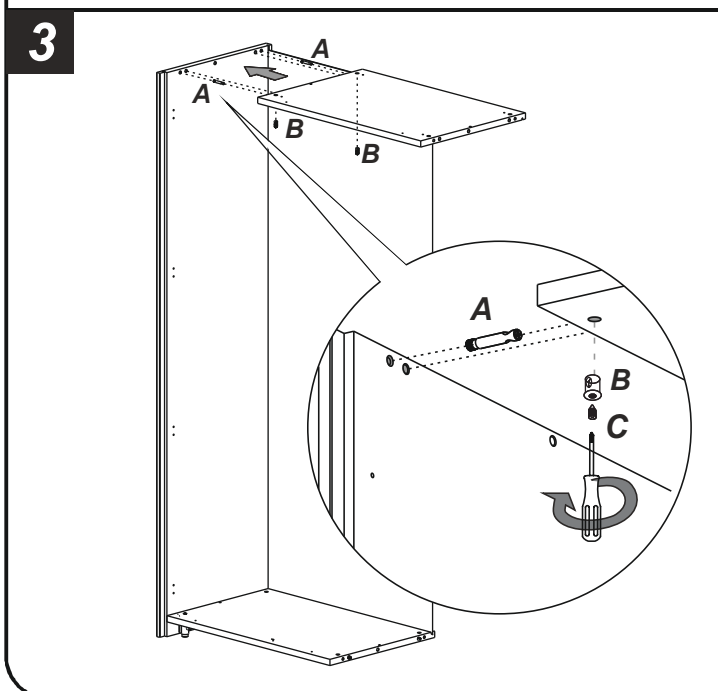



## ARMADI BATTENTI

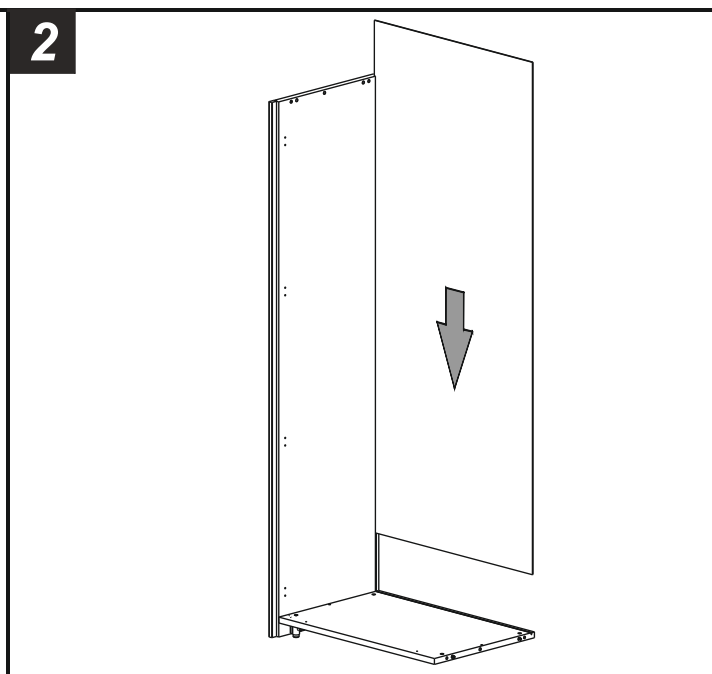


<b>A</b> 	<b>B</b> 	<b>C</b> 	<b>D</b> 
<b>E</b>  TSP 3,5x16	<b>F</b>  TSP 3,5x30	<b>G</b>  TBL M6x40	<b>H</b> 
<b>S</b> 	<b>T</b> 	<b>U</b> 	

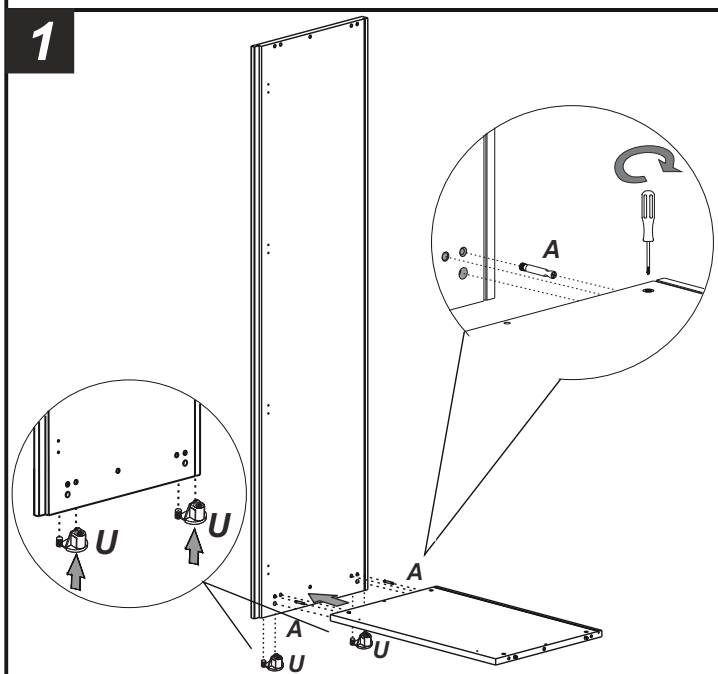


5

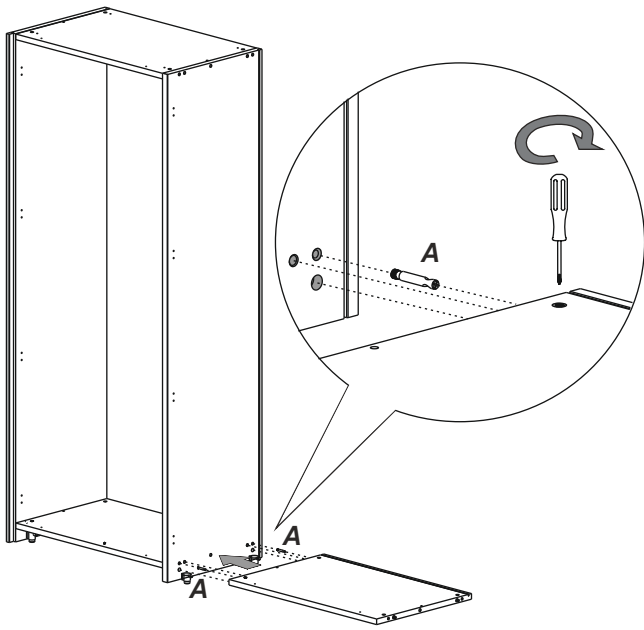


6

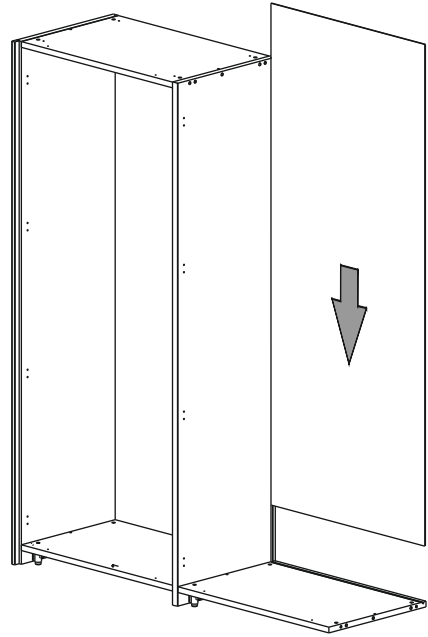


7

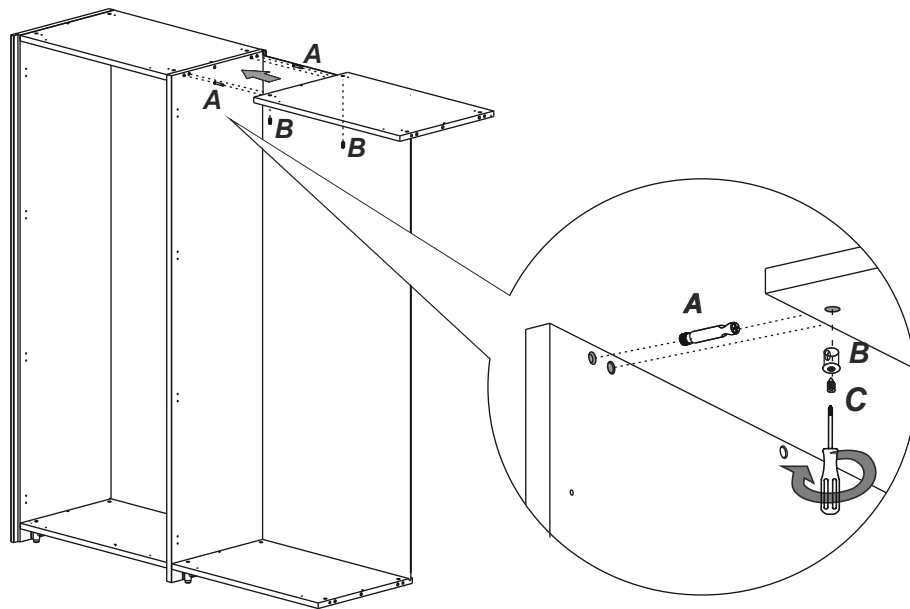


8

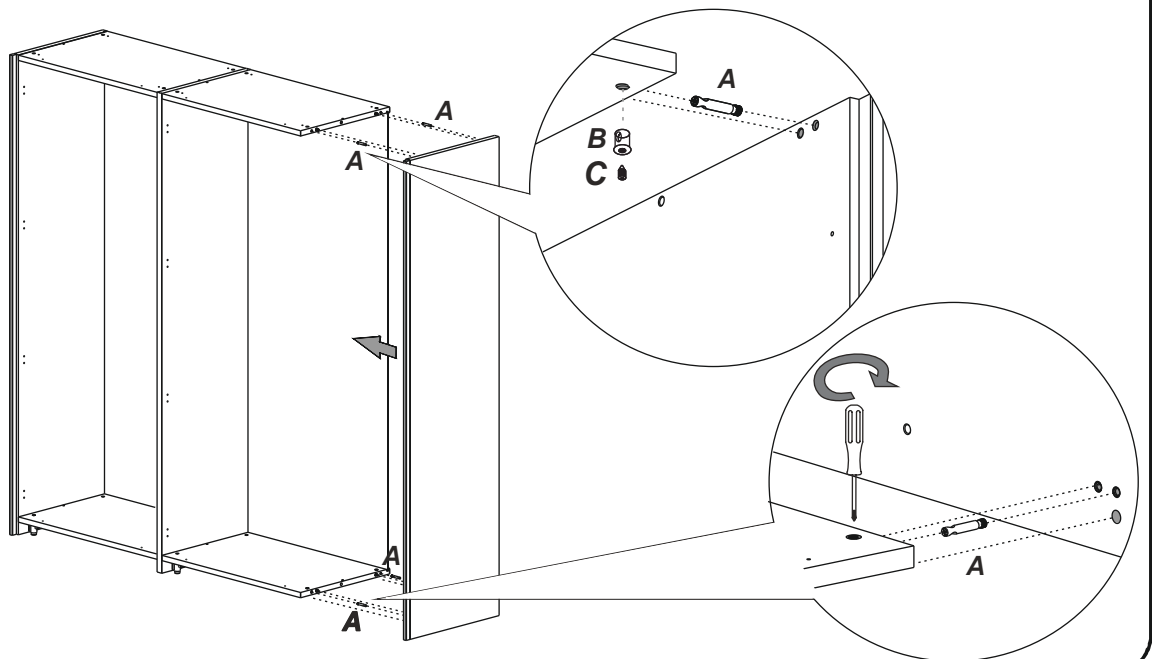



9

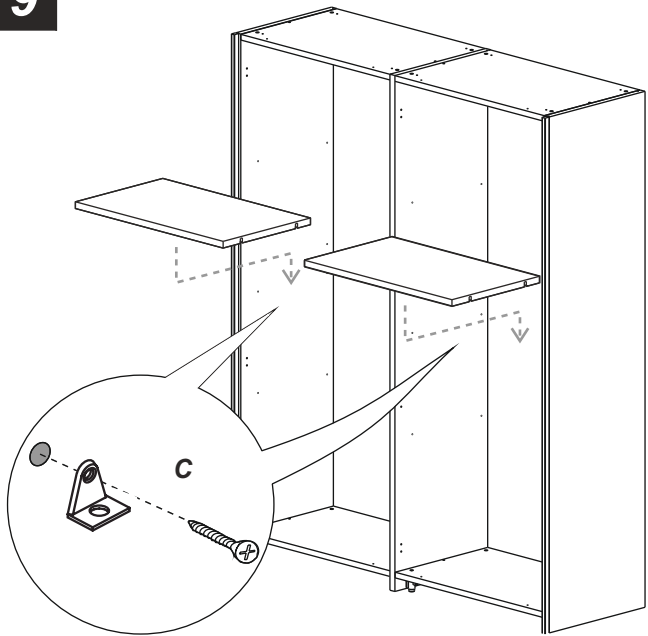


10

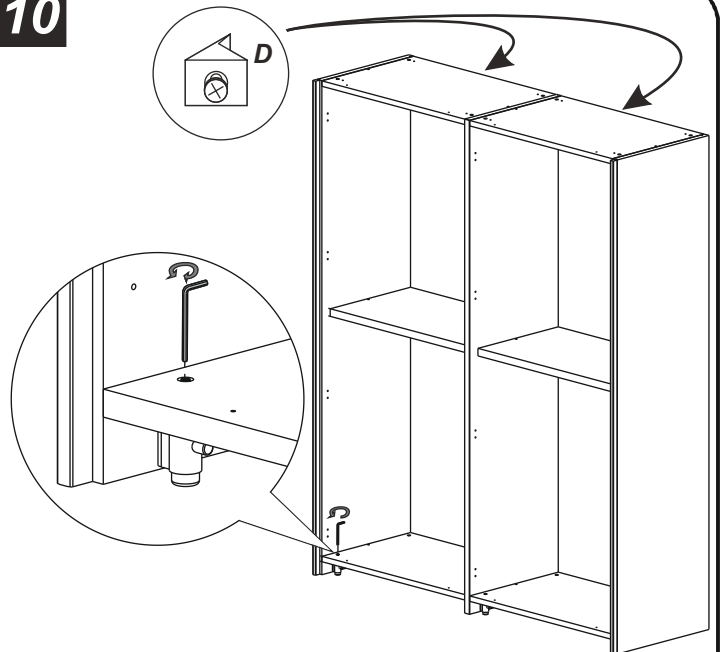

11

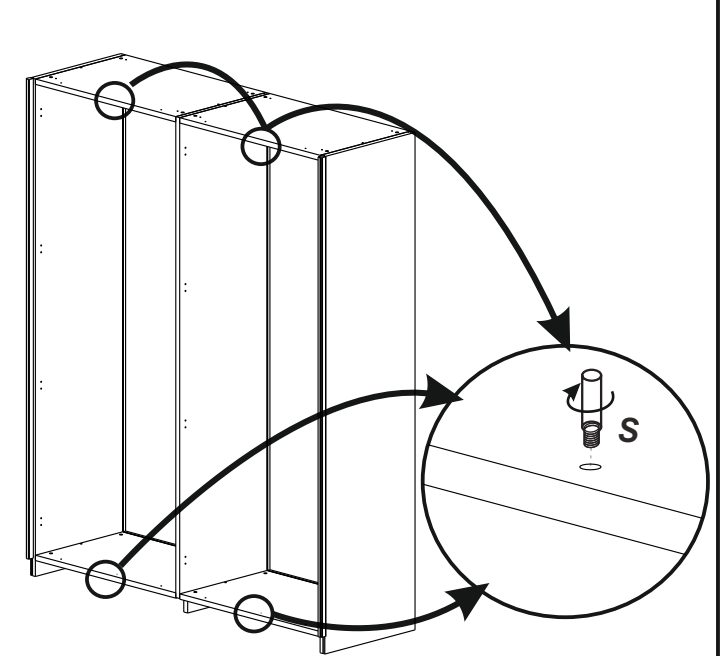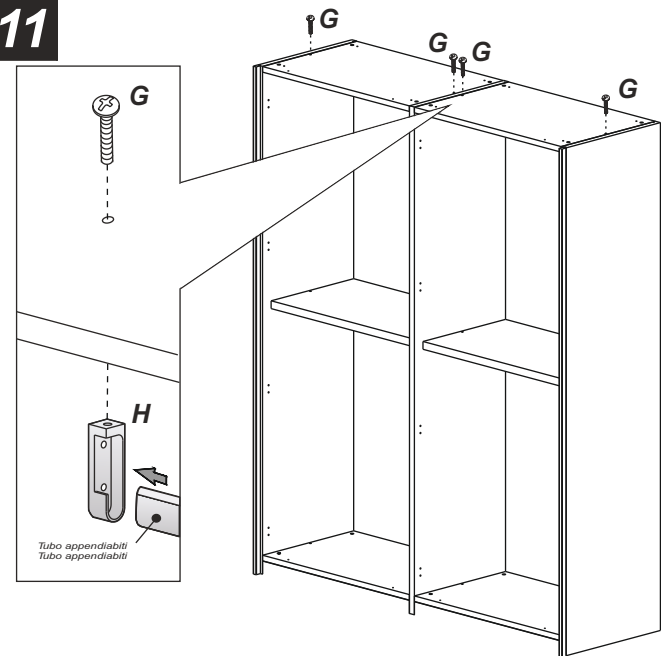

12

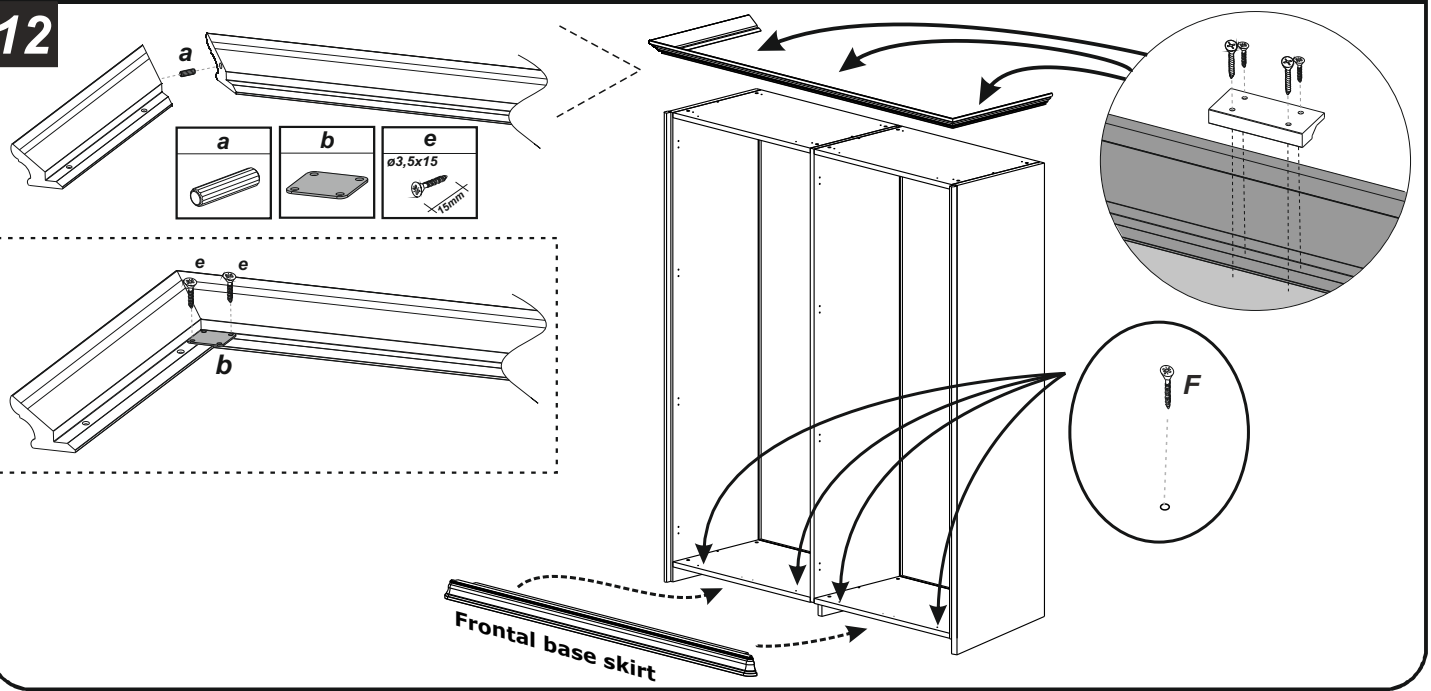

ATTENZIONE : PROTEGGERE LA PORTA MENTRE FISSATE LE CERNIERE  
 ATTENTION: PROTECT THE DOOR WHILE FIXING THE HINGES

