


TORRIANI SPECCHI ARMADIO SCORREVOLE

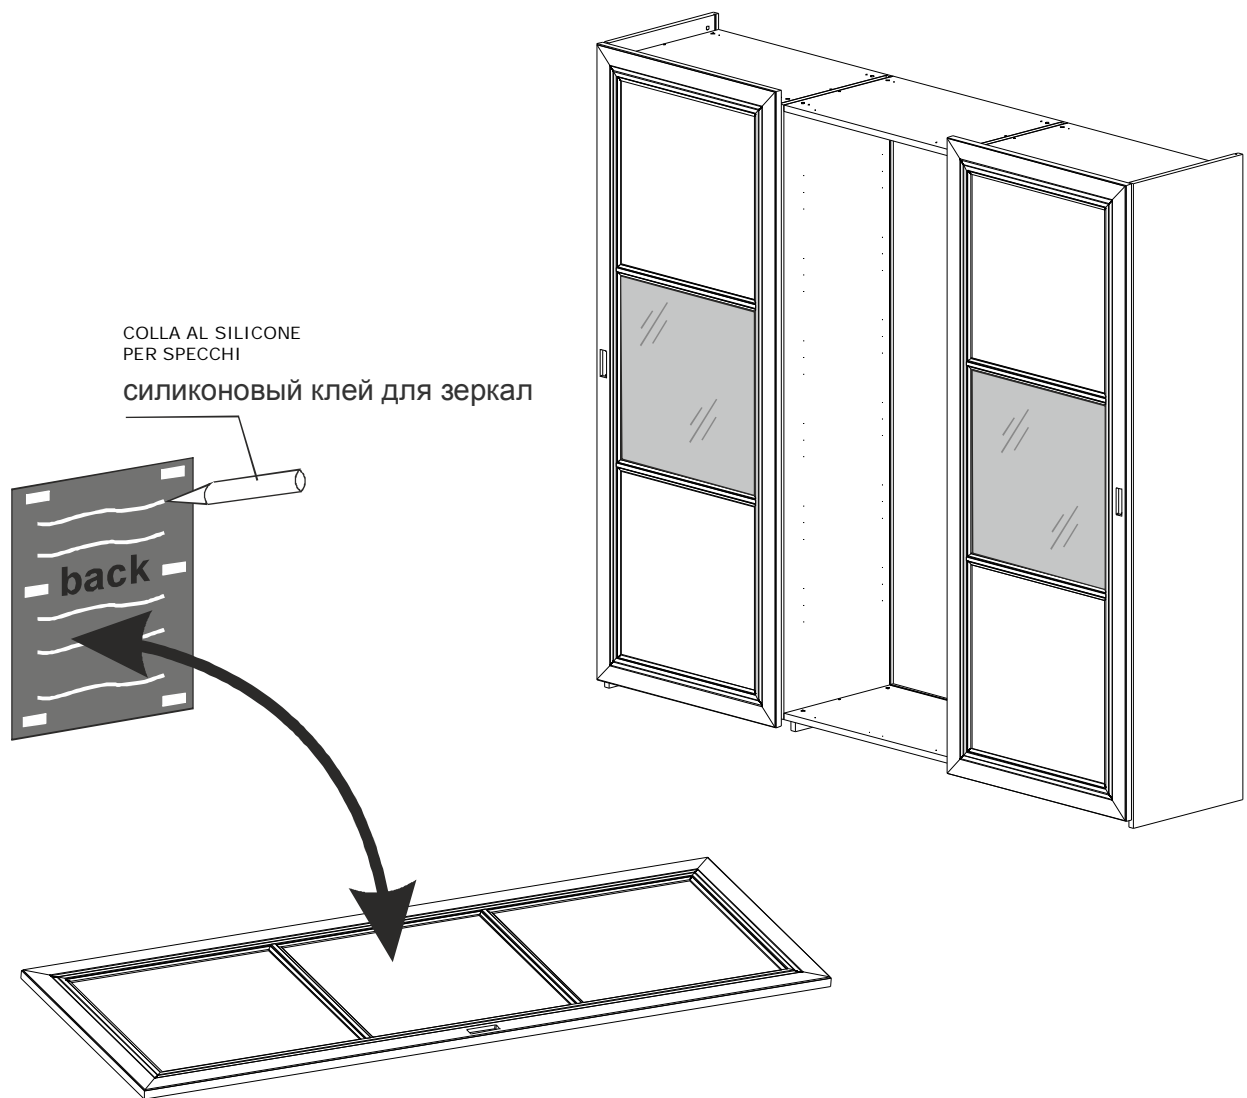

- A) Accertarsi che la superficie dell'anta e il retro dello specchio siano perfettamente **pulite e sgrassate**.
- B) Applicare sul retro dello specchio (se non già presenti) le **strisce di biadesivo** disponendole come in figura (A).
- C) Stendere la **colla al silicone, specifica per specchi**, come in fig.(A) e togliere le protezioni del biadesivo.
- D) Posizionare l'anta in orizzontale, appoggiare lo specchio, premere lo specchio in corrispondenza del biadesivo per farlo aderire saldamente all'anta.
- E) **Lasciare riposare per 24h** l'anta in posizione orizzontale prima di montarla sull'armadio.

- 1) Очистите заднюю сторону зеркала и дверь
- 2) Наклейте несколько кусочков 2-х стороннего скотча по периметру двери
- 3) Нанесите силиконовый клей (специальный для зеркал и стекло) как показано на фото А
- 4) Положите дверь горизонтально и наклейте зеркало
- 5) Оставьте дверь в горизонтальном положении на 24 часа и только потом устанавливайте на шкаф