ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 4/ANTE CM. 210

ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 4/DOORS WARDROBE CM.210

INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 4/PORTES CM.210

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 4/СТВОРКИ CM.210

Leonardo Collection

1

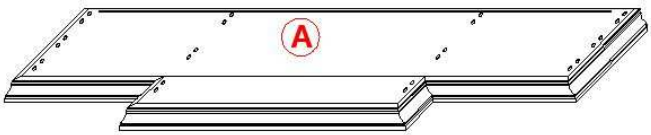

POSIZIONARE LA BASE (A) SUL PAVIMENTO.

PLACE THE BASE (A) ON THE FLOOR.

POSITIONNER LA BASE (A) SUR LE SOL.

КЛАДИТЕ БАЗУ (A) НА ПОЛ.

2

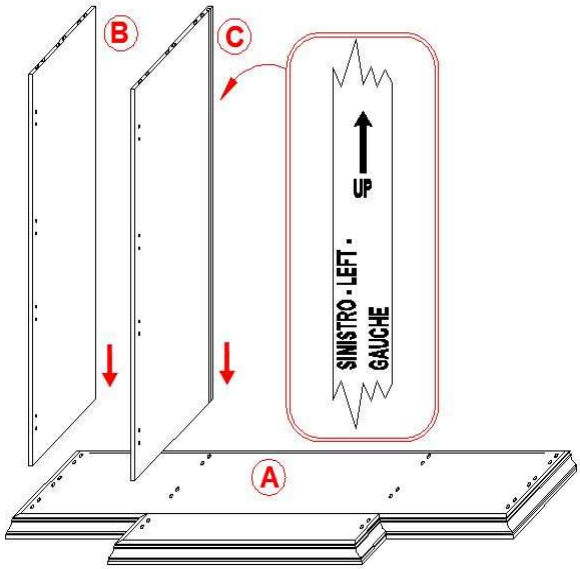

MONTARE IL FIANCO ESTERNO (B) ALLA BASE (A)
POI MONTARE IL TRAMEZZO (C)ATTENZIONE, IL TRAMEZZO
HA IL VERSO(CONTROLLARE SUL RETRO...)

SET UP THE RIGHT OUTSIDE PANEL (B) TO THE BASE (A) AND SET UP THE INSIDE PANEL (C) ATTENTION CHECK LABEL FOR LEFT OR RIGHT SIDE.

MONTER L'ELEMENT TERMINAL EXTERIEUR (B) A LA
BASE (A) PUIS MONTER L'ELEMENT CENTRAL (C)
ATTENTION, CONTROLLER LE MARQUE
COTE GAUCHE OU DROITE.

ЗАКРЕПИТЕ ВНЕШНЮЮ ПАНЕЛЬ (B) К БАЗЕ (A), ПОТОМ ВНУТРЕННЮЮ (C). ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ ПАНЕЛИ (СТРЕЛКИ УКАЗЫВАЮТ ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ).

3

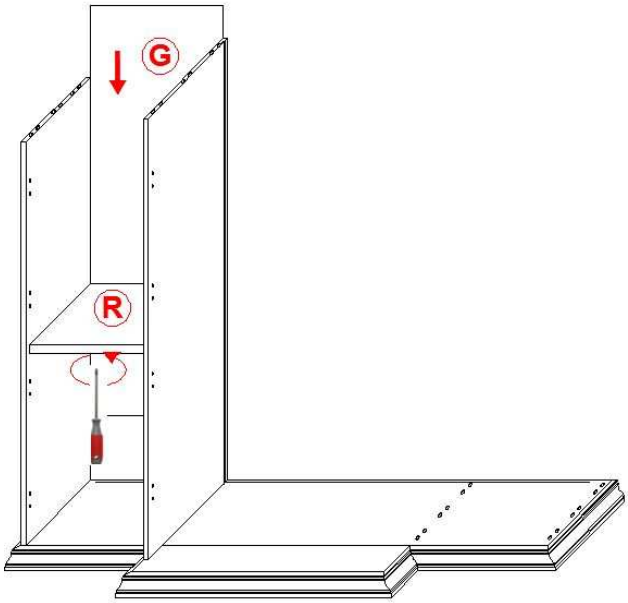

INSERIRE LO SCHIENALE (G) POI
MONTARE IL RIPIANO LEGNO (R)

INSERT THE BACK PANEL (G)AND THEN FIX THE SHELF (R).

MONTER LE DOSSIER (G)
ET FIXER L'ETAGERE (R).

ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (G) И ЗАТЕМ МОНТИРУЙТЕ ПОЛКУ (R).

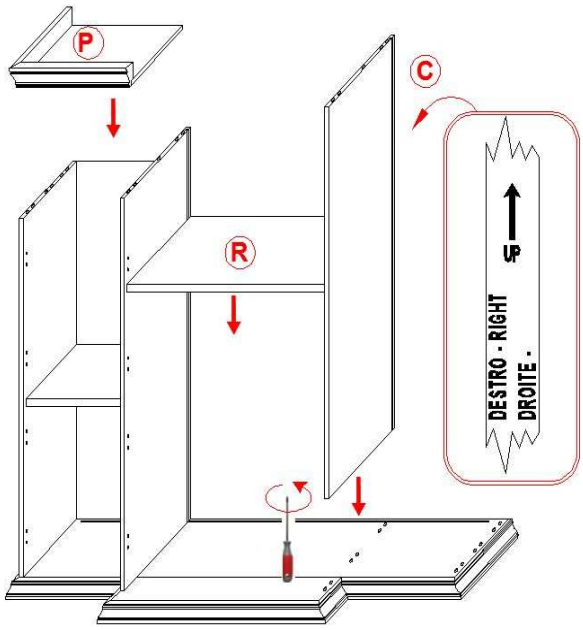

4

MONTARE IL CAPPELLO LATERALE (P)
POI INSERIRE IL TRAMEZZO (C) FACENDO SEMPRE ATTENZIONE AL VERSO E INFINE MONTARE IL RIPIANO(R)

SET UP THE SIDE CAP (P), THEN SET UP THE INSIDE PANEL (C) –ATTENTION CHECK LABEL FOR LEFT OR RIGHT SIDE,AND FINALLY THE SHELF (R) .

MONTER LE CHAPEAU GAUCHE (P), MONTER L'ELEMENT CENTRAL (C) – ATTENTION, CONTROLLER LE MARQUE COTE GAUCHE OU DROITE, ET L'ETAGER (R).

ВСТАВЬТЕ БОКОВУЮ «ШАПКУ» (P) , ПОТОМ ВНУТРЕННЮЮ ПАНЕЛЬ (C) . ПРОВЕРЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНУЮ СТОРОНУ ПАНЕЛИ (СТРЕЛКИ УКАЗЫВАЮТ ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ). МОНТИРУЙТЕ ПОЛКУ (R).

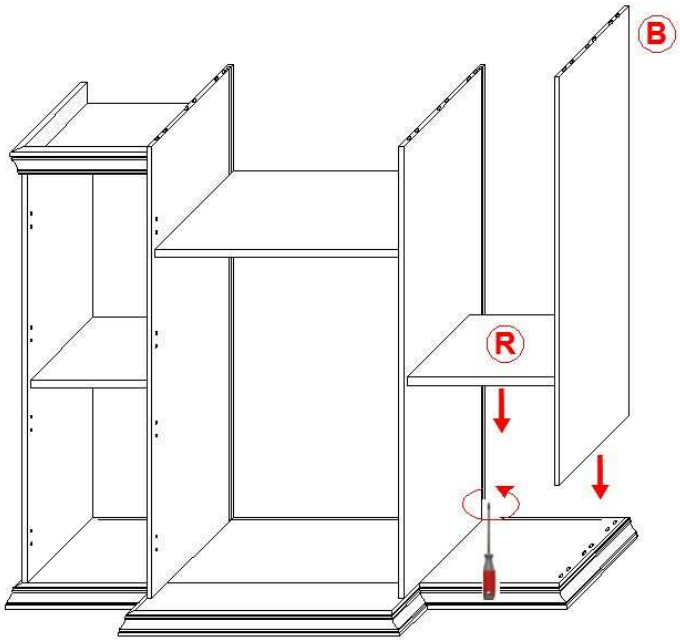

5

INSERIRE IL FIANCO ESTERNO (B) POI MONTARE IL RIPIANO LEGNO (R) .

SET UP THE RIGHT OUTSIDE PANEL (B) THEN FIX THE SHELF (R).

MONTER L'ELEMENT TERMINAL EXTERIEUR (B) ET FIXER L'ETAGERE (R).

ВСТАВЬТЕ ВНЕШНЮЮ БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ (B) И ЗАТЕМ МОНТИРУЙТЕ ПОЛКУ (R).

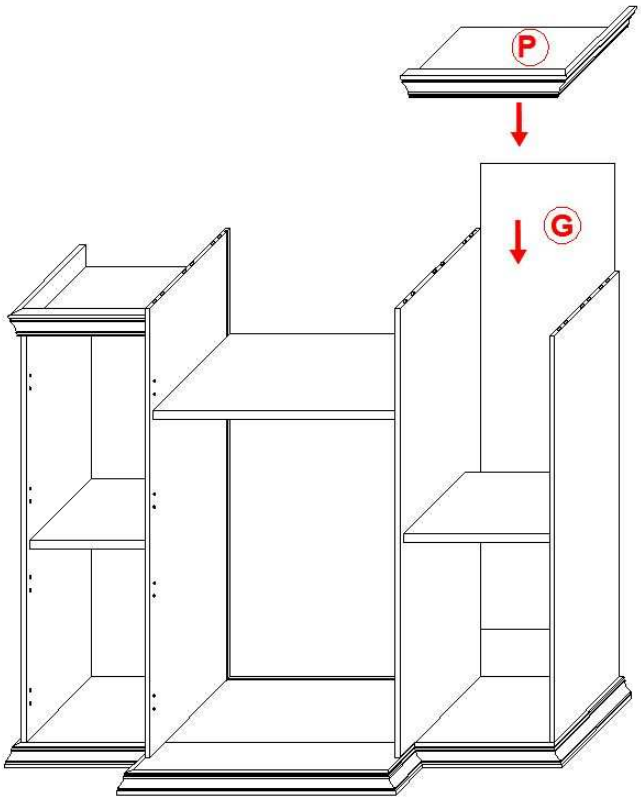

6

INSERIRE LO SCHIENALE (G) POI
MONTARE IL CAPPELLO LATERALE DESTRO (P).

INSERT THE BACK PANEL (G)
THEN FIX THE RIGHT SIDE CAP (P).

MONTER LE DOSSIER (G) ET, SUIVANT,
MONTER LE CHAPEAUX DROITE (P).

ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (G) И ЗАТЕМ
МОНТИРУЙТЕ ПРАВУЮ БОКОВУЮ “ШАПКУ” (P).

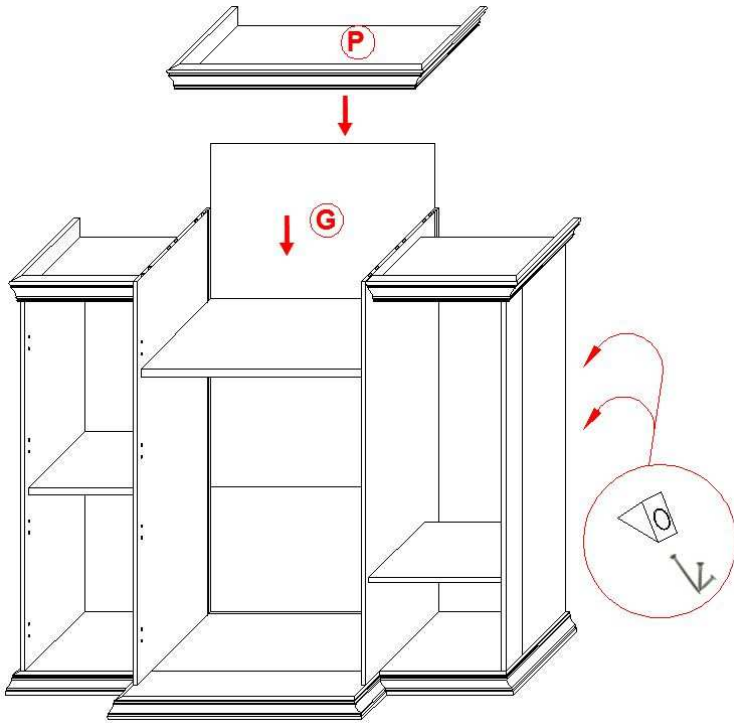

7

INSERIRE LO SCHIENALE (G)
POI MONTARE IL CAPPELLO CENTRALE (P)
E SUCCESSIVAMENTE FISSARE CON VITI I
FERMASCHIENALI NEL RETRO DELL’ARMADIO.

INSERT THE BACK PANEL (G)
THEN FIX THE CAP (P)
THEN SCREW THE “BACK STOPPERS” ON THE
BACK SIDE OF THE CABINET.

MONTER LE DOSSIER (G)
MONTER LE CHAPEAUX (P)
EN SUITE VISSER LES FERME/DOSSIER
SUR LA PARTIE POSTÉRIEURE DE L’ARMOIRE

ВСТАВЬТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ (G) ,
МОНТИРУЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ “ШАПКУ” (P)
И ЗАТЕМ ЗАКРЕПИТЕ ПРИ ПОМОЩИ
ВИНТОВ ДЕРЖАТЕЛИ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
ШКАФА

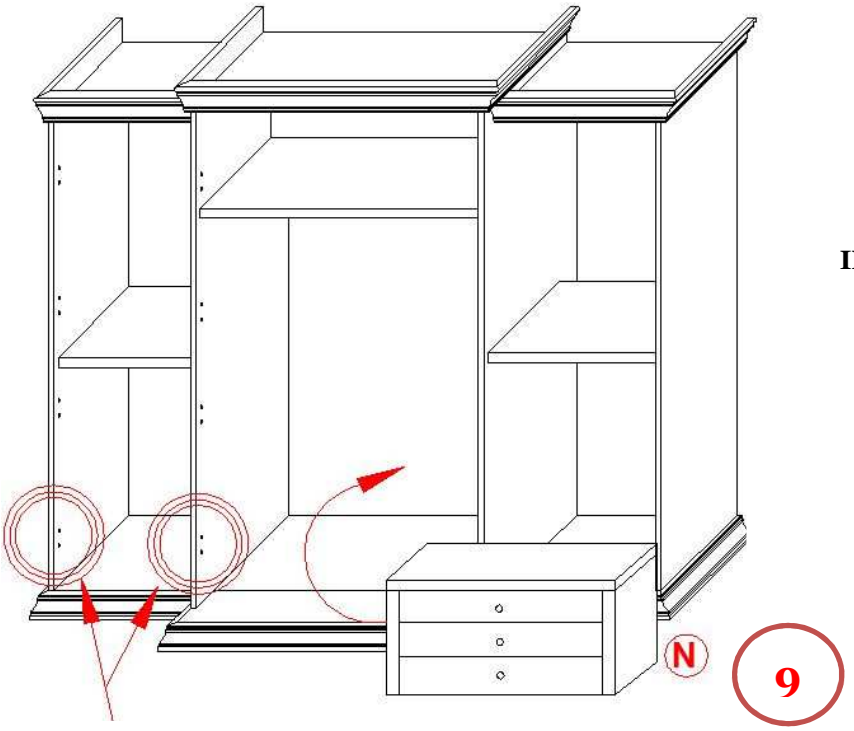

8

INSERIRE LA CASSETTIERA (N).

INSERT THE DRAWER UNIT (N).

PLACER LES TIROIRS (N).

ВСТАВЬТЕ КОМОД (N).

NELLA PARTE INFERIORE DEL FIANCO,IN PROSSIMITÀ DELLA BASETTA È PRESENTE UN ADATTATORE PER IL POSIZIONAMENTO DELL'AMMORTIZZATORE "SMOVE" .
(VEDERE MONTAGGIO E REGOLAZIONE "SMOVE" NEI DISEGNI QUI SOTTO)

... THE BASES OF THE HINGES, AT THE BOTTOM OF THE CABINET, ARE SUPPLYED WITH A "SLOW DOWN SMOVE HOLDER". HERE FOLLOWING INSTRUCTION HOW TO ASSEMBLE AND ADJUST THE "SLOW DOWN SMOVE"

DANS LA PARTIE INFERIEURE DES COTES, LES BASES DES CHARNIERESSONTFOURNIS AVEC L'ADAPTATEUR POUR INSERER LE SYSTÈME DE FERMETURE RALENTIR "SMOVE". VOIR CI-DESSOUS LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET REGULATION.

В НИЖНЕЙ ЧАСТИ К САМОМУ БОКУ ШКАФА, ПРИСУТСТВУЕТ АДАПТЕР ДЛЯ АМОРТИЗАТОРА "SMOVE" (СМОТРИТЕ РИСУНКИ О МОНТАЖЕ И РЕГУЛИРОВАНИИ "SMOVE")

1

INSERIRE L'AMMORTIZZATORE "SMOVE" ALL'ADATTATORE,COME INDICATO

INSERT THE "SLOW DOWN SMOVE " ON THE HOLDER AS SHOWN.

INSERER LE SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE » SUR L'ADAPTATEUR COMME INDIQUE.

ПОДКЛЮЧИТЕ АМОРТИЗАТОР "SMOVE" К АДАПТЕРУ КАК УКАЗАНО

2

AD OPERAZIONE CONCLUSA E' POSSIBILE REGOLARE LO "SMOVE" PER AUMENTARE O DIMINUIRE L'EFFETTO FRENANTE.

IT IS POSSIBLE TO INCREASE OR DECREASE THE SLOW DOWN SYSTEM OPERATING ON THE SCREW.

EST POSSIBLE AUGMENTER OU REDUIRE L'EFFET DU SYSTEME FERMETURE RALENTIR « SMOVE » VISSANT OU DEVISSANT LA VIS COMME INDIQUE

НАКОНЕЦ ВОЗМОЖНО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ "SMOVE" ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ ТО ТОРМОЗНОГО ЭФФЕКТА.

ARREDOCLASSIC

Il prestigio del Made in Italy

SCHEMA DI MONTAGGIO ARMADIO 4/ANTE CM. 210

ASSEMBLING INSTRUCTION FOR 4/DOORS WARDROBE CM.210

INSTRUCTION DE MONTAGE ARMOIRE 4/PORTES CM.210

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ ШКАФА 4/СТВОРКИ CM.210

Leonardo Collection

10

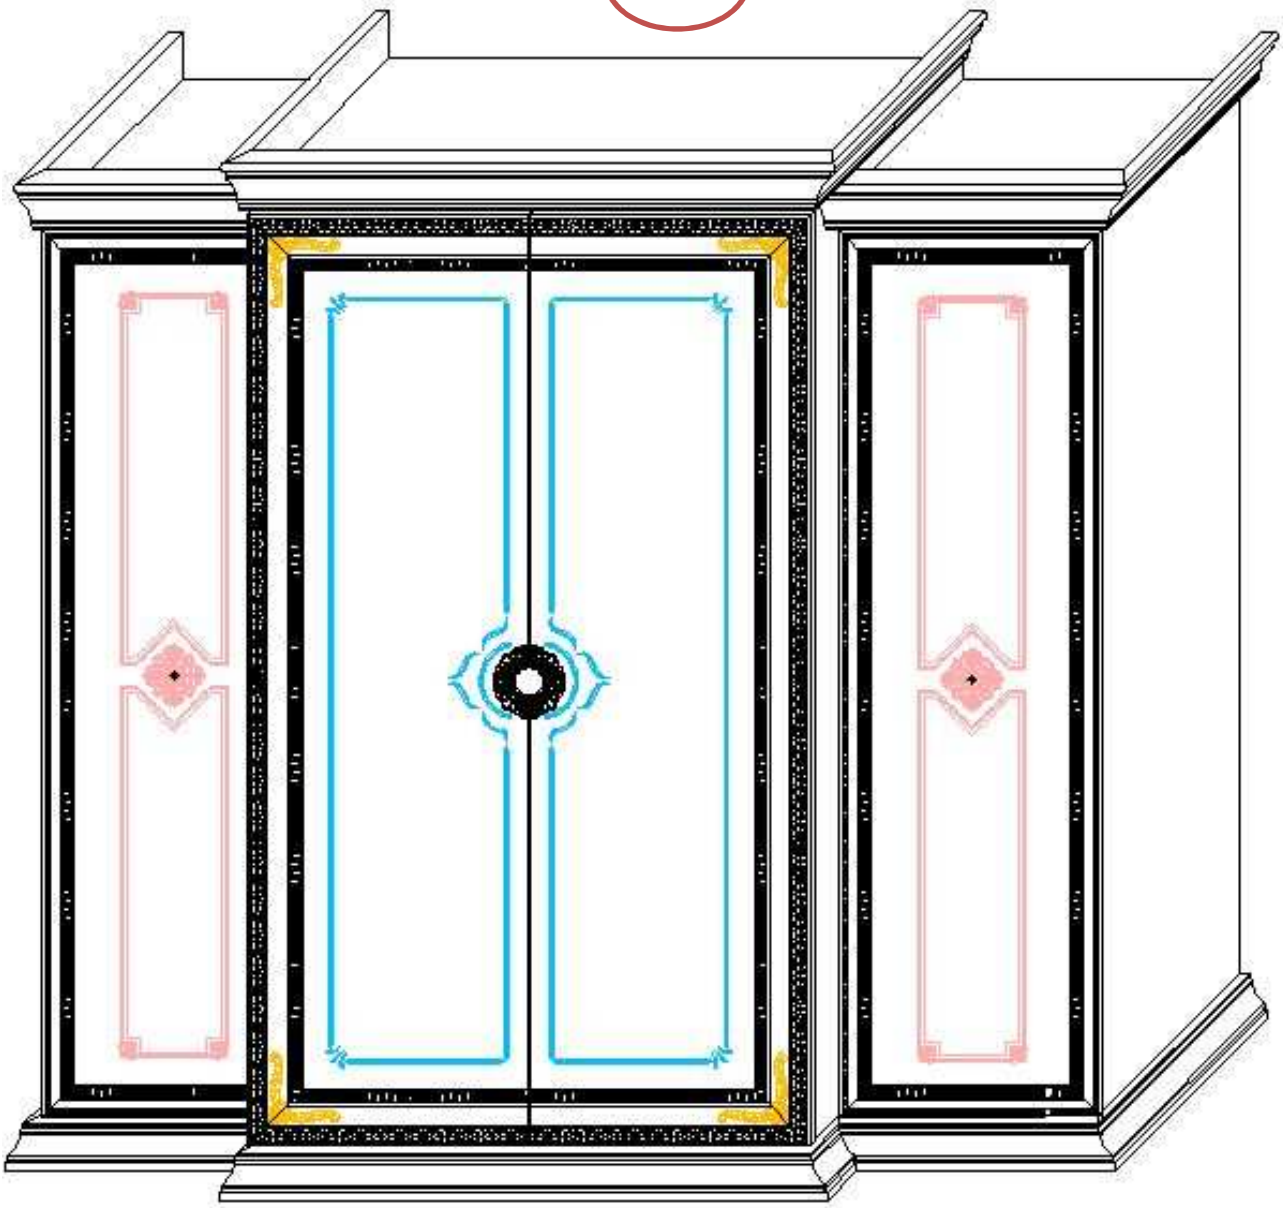

MONTARE LE ANTE

SET UP THE DOORS

MONTER LE PORTES

МОНТИРУЙТЕ СТВОРКИ